* Certaines informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent être différentes de celles affichées par votre téléphone en fonction de la version du logiciel installé et de votre fournisseur de services.
* Selon les pays, l'aspect du téléphone et de ses accessoires peut être légèrement différent de celui reproduit dans les illustrations de ce manuel.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-08290A
French. 12/2005. Rev 1.1

SAMSUNG

SGH-E360E
Mode d'emploi

Consignes de **sécurité**

Veuillez respecter ces consignes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

Sécurité routière

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Garez votre véhicule.

Éteignez votre téléphone lorsque vous faites le plein de votre véhicule

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones mobiles peuvent provoquer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone à proximité d'appareils médicaux

Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être soumis à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglementations spécifiques

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou un danger.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Maintenez-le à l'abri de toute humidité.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence, puis appuyez sur .

Conservez le téléphone hors de portée des enfants

Conservez le téléphone, ses pièces et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des accessoires et des batteries Samsung. L'utilisation de tout accessoire non homologué peut endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse.

- L'utilisation d'une batterie de type incorrect peut entraîner des risques d'explosion.
- Jetez les batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous à la section "Informations relatives à la santé et à la sécurité" page 96.

À propos de ce manuel

Ce manuel fournit toutes les informations relatives à l'utilisation de votre téléphone. Pour découvrir ses fonctions de base, reportez-vous aux sections "Mise en route" et "Fonctions spéciales".

Différents sigles sont utilisés dans ce manuel :

☑ Indique une information importante relative à la sécurité ou aux fonctions du téléphone.

▶ Indique une page à consulter pour obtenir plus d'informations.

→ Invite à utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'option indiquée.

[ ] Indique une touche du téléphone, par exemple [OK/*i*].

< > Indique une touche écran dont la fonction est affichée à l'écran, par exemple <**Menu**>.

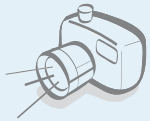

- **Appareil photo et caméscope**
  Prenez des photos et enregistrez des vidéos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.

Fonctions spéciales

- **Radio FM**
  Écoutez vos radios préférées à tout moment.

- **Lecteur MP3**
  Écoutez des fichiers audio au format MP3.

- **Bluetooth**
  Envoyez des fichiers multimédia ou des données personnelles et reliez votre téléphone à d'autres appareils via une connexion sans fil Bluetooth.

- **Photo du correspondant**
  Identifiez immédiatement la personne qui vous appelle.

- **Carte de visite**
  Créez des cartes de visite électroniques que vous pourrez transmettre à vos correspondants.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Envoyez et recevez des MMS qui permettent de combiner du texte, des images, des vidéos et du son.

- **E-mail**
  Envoyez et recevez des e-mails contenant des pièces jointes (fichiers image, vidéo et audio).

- **Navigateur WAP**
  Accédez à l'Internet sans fil pour profiter d'informations mises à jour en permanence et télécharger différents contenus multimédia.



- **Java**
  Détendez-vous avec les jeux Java™ intégrés et téléchargez-en de nouveaux.

- **Calendrier**
  Organisez votre emploi du temps quotidien, hebdomadaire et mensuel.

- **Dictaphone**
  Enregistrez vos mémos ou du son.

Table des matières

Inventaire 6

Pièces fournies

Votre téléphone 6

Fonctions et emplacements des touches

Mise en route 7

Mise en route de votre téléphone

Installation et chargement de la batterie 7
Mise en marche/arrêt du téléphone 8
Touches et écran 9
Sélection des fonctions et des options..... 11
Menu abrégé 12
Personnalisation de votre téléphone 12
Émission/réception d'un appel 14

Fonctions spéciales 15

Cette section présente, entre autres, les fonctions d'appareil photo, de lecteur MP3 et de navigateur WAP

Appareil photo..... 15
Lecteur MP3..... 16
Navigateur WAP 17
Répertoire 17
Messages 18
Lecture des messages..... 20
Bluetooth 21
Raccourcis à partir de l'écran de numérotation..... 22

Saisie de texte 23

Modes de saisie de texte : ABC, T9, Numérique et Symbolique

Fonctions d'appel 26

Fonctions d'appel évoluées

Fonctions 30

Fonctions de votre téléphone

Dépannage 94

Support technique

Informations relatives à la santé et à la sécurité 96

Index 104

Arborescence des menus

Pour accéder aux menus, appuyez sur <**Menu**> en mode veille.

1 Journal d'appels ▸ p. 30

1 Contacts récents ▸ p. 30
2 Appels en absence ▸ p. 31
3 Appels émis ▸ p. 31
4 Appels reçus ▸ p. 31
5 Supprimer tout ▸ p. 31
6 Durée des appels ▸ p. 31
7 Coûts des appels* ▸ p. 32

2 Répertoire ▸ p. 32

1 Liste des contacts ▸ p. 32
2 Liste FDN* ▸ p. 33
3 Ajouter nouveau contact ▸ p. 34
4 Groupe ▸ p. 34
5 Numérotation abrégée ▸ p. 35
6 Ma carte de visite ▸ p. 36
7 Définir numéro personnel ▸ p. 36
8 Gestion ▸ p. 36
9 Numéros de service* ▸ p. 37

3 Réglages ▸ p. 37

1 Heure et date ▸ p. 37
2 Réglages téléphone ▸ p. 38
3 Paramètres d'affichage ▸ p. 39
4 Sonneries ▸ p. 40
5 Rétroéclairage ▸ p. 42
6 Services réseau ▸ p. 42
7 Bluetooth ▸ p. 45
8 Sécurité ▸ p. 47
9 Etat de la mémoire ▸ p. 49
10 Réinitialisation des réglages ▸ p. 49
11 Réglages vidéo à la demande ▸ p. 49

4 Appareil photo ▸ p. 50

5 Messages ▸ p. 56

1 Créer nouveau message ▸ p. 56
2 Mes messages ▸ p. 59
3 Modèles ▸ p. 64
4 Supprimer tout ▸ p. 65
5 Réglages ▸ p. 65
6 Messages info ▸ p. 71
7 Etat de la mémoire ▸ p. 72

6 Navigateur ▸ p. 72

1 Accueil ▸ p. 72
2 Favoris ▸ p. 74
3 Aller à l'URL ▸ p. 74
4 Vider le cache ▸ p. 74
5 Réglages ▸ p. 74
6 Serveur actuel ▸ p. 76

7 Jeux et Applis ▸ p. 76

1 Jeux ▸ p. 76
2 Java ▸ p. 77
3 Lecteur MP3 ▸ p. 78
4 Enregistreur vocal ▸ p. 80
5 Radio FM ▸ p. 81
6 Fuseaux horaires ▸ p. 83
7 Réveil ▸ p. 83
8 Calculatrice ▸ p. 84
9 Convertisseur ▸ p. 85
10 Minuteur ▸ p. 85
11 Chronomètre ▸ p. 86
12 Aide ▸ p. 86
13 SIM-AT* ▸ p. 86

8 Album média ▸ p. 86

1 Images ▸ p. 87
2 Vidéos ▸ p. 88
3 Musique ▸ p. 89
4 Sons ▸ p. 89
5 Autres fichiers ▸ p. 90
6 Etat de la mémoire ▸ p. 90

9 Agenda ▸ p. 90

* S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Inventaire

Pièces fournies

Téléphone

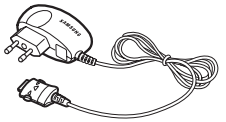

Chargeur rapide

Batterie



Mode d'emploi

Vous pouvez vous procurer d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

Les pièces fournies avec votre téléphone et les accessoires disponibles en option peuvent varier d'un pays ou d'un fournisseur de services à l'autre.

Votre téléphone

Fonctions et emplacements des touches

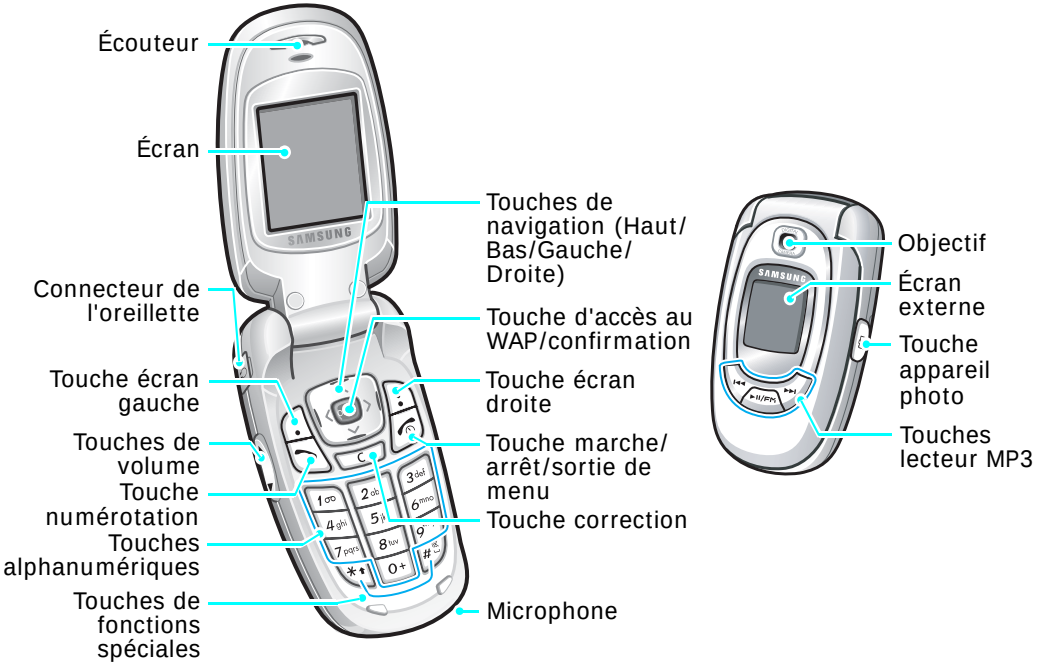

Mise en route

Mise en route de votre téléphone

Carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous recevez une carte SIM contenant tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).

Installation et chargement de la batterie

1 Retirez la batterie.

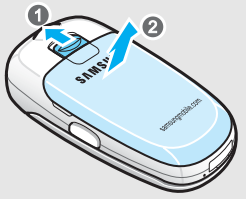

☑ Si le téléphone est allumé, éteignez-le en maintenant [ ] enfoncée.

2 Insérez la carte SIM.

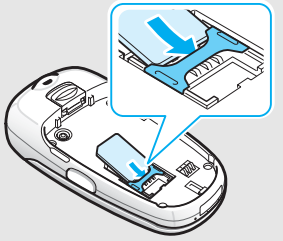

☑ Assurez-vous que les contacts dorés de la carte sont plaqués contre l'intérieur du téléphone.

3 Mettez la batterie en place.

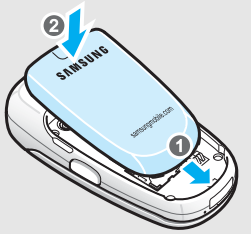

4 Branchez le chargeur sur le téléphone.

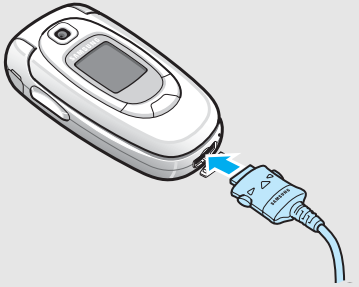

5 Raccordez le chargeur à une prise secteur standard.

6 Lorsque la batterie est complètement chargée (l'icône de la batterie ne clignote plus), débranchez le chargeur de la prise secteur.

7 Débranchez le chargeur du téléphone.

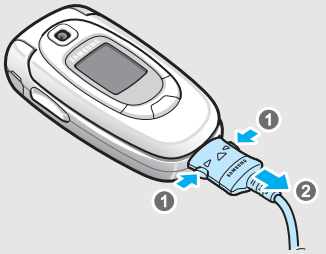

Indicateur de batterie déchargée

Lorsque la batterie est déchargée :

- un signal d'avertissement retentit,
- un message s'affiche et,
- l'icône clignote.

Si la batterie est trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement. Vous devez alors recharger la batterie.

Mise en marche / arrêt du téléphone

Mise en marche N'allumez pas votre téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite.	1. Ouvrez le téléphone. 2. Maintenez [ ] enfoncée pour allumer le téléphone. 3. Si nécessaire, saisissez le code PIN et appuyez sur <**OK**>.
Arrêt	1. Ouvrez le téléphone. 2. Maintenez [ ] enfoncée.

Touches et écran

Touches

	Exécutent les fonctions affichées au-dessus d'elles.
	En mode veille, permettent d'accéder à vos menus favoris. ▶ p. 38 En mode menu, permettent de faire défiler les options.
	En mode veille, permet d'ouvrir une option de menu à partir du menu abrégé. En mode menu, permet de sélectionner l'option mise en surbrillance ou de confirmer votre saisie.
	Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, permet de composer le numéro du dernier appel effectué, en absence ou reçu.
	Supprime les caractères affichés à l'écran.
	Termine la communication. Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone lorsqu'elle est maintenue enfoncée. En mode menu, permet d'annuler votre saisie et de repasser en mode veille.
	Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux. En mode veille, maintenez [**1**] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale. Maintenez [**0**] enfoncée pour effectuer un appel international.
	Permettent de saisir des caractères spéciaux. En mode veille, maintenez [#] enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux. Maintenez [✱] enfoncée pour insérer une pause.
	Permet de régler le volume. En mode veille, lorsque le téléphone est ouvert, régle le volume du son du clavier.
	En mode veille, permet d'activer l'appareil photo lorsqu'elle est maintenue enfoncée. En mode capture, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.
	Permet d'afficher l'écran de sélection du lecteur MP3 ou de la radio lorsqu'elle est maintenue enfoncée. Permet de lancer la lecture d'un fichier MP3, ou de l'arrêter. Permet d'allumer ou d'éteindre la radio.

Permet de revenir au fichier précédent pendant le lecture.
Permet de rechercher les stations de radio.

Permet de passer au fichier suivant pendant la lecture.
Permet de rechercher les stations de radio.

Écran

Présen-tation

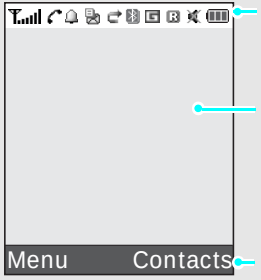

Icônes
Affiche différentes icônes.

Texte et graphiques
Affiche les messages, les instructions et les informations saisies.

Libellés des touches écran
Affiche les fonctions attribuées aux deux touches écran.

Icônes*

- Puissance du signal reçu
- Appel en cours
- Hors zone de couverture. Vous ne pouvez ni passer ni recevoir d'appels.
- Alarme réglée

Icônes (suite)

- SMS à lire
- MMS à lire
- E-mail à lire
- Message vocal à écouter
- Une des boîtes de réception est pleine
- Renvoi d'appel activé
- Fonction Bluetooth activée
- Kit mains libres ou casque Bluetooth branché
- Connexion à un ordinateur via un port USB
- Réseau GPRS
- Réseau EDGE
- Proximité du domicile, si vous êtes abonné au service correspondant
- Proximité du lieu de travail, si vous êtes abonné au service correspondant
- Type de sonnerie
  - : Sonnerie et vibreur
  - : Vibreur puis sonnerie
  - : Sonnerie puis vibreur
- Vibreur activé
- Mode silencieux

	Mode secret pendant un appel
	Niveau de charge de la batterie

* Les icônes peuvent varier d'un pays ou d'un fournisseur de services à l'autre.

Sélection des fonctions et des options

Touches écran

La fonction des touches écran varie selon le contexte. Les libellés affichés en bas de l'écran indiquent leur fonction actuelle.

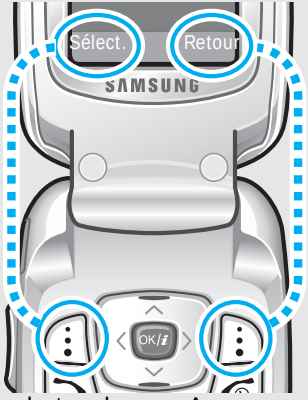

Appuyez sur la touche écran gauche pour sélectionner l'option mise en surbrillance.

Appuyez sur la touche écran droite pour revenir au menu précédent.

Sélection d'une option

1. Appuyez sur la touche écran correspondante.
2. Utilisez les touches de navigation pour parcourir les options.
3. Appuyez sur <**Sélect.**> ou [OK/*i*] pour sélectionner la fonction affichée ou mise en surbrillance.
4. Pour quitter un menu ou une option :
   - appuyez sur <**Retour**> pour revenir au niveau précédent, ou
   - appuyez sur [ ] pour repasser en mode veille.

Raccourcis

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option désirée. Pour les numéros d'options 10 et 11, appuyez respectivement sur [**0**] et [*].

Menu abrégé

Dans le menu abrégé, des icônes correspondant aux différentes options de menus s'affichent à gauche de l'écran.

Utilisation du menu abrégé

- Pour passer d'une icône à l'autre, appuyez sur [Haut] ou [Bas].
- Pour ouvrir une option de menu, appuyez sur [OK/*i*] ou [Droite].
- Pour mettre une option de menu en surbrillance ou accéder à une option de menu en surbrillance, appuyez sur [OK/*i*].
- Pour quitter une option de menu ou revenir au menu précédent, appuyez sur [Gauche].

Personnalisation de votre téléphone

Langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Réglages** → **Réglages téléphone** → **Langue**.
2. Sélectionnez la langue de votre choix.

Sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Réglages** → **Sonneries** → **Appel entrant** → **Sonnerie**.
2. Sélectionnez une catégorie de sonneries.
3. Sélectionnez une sonnerie.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Fond d'écran

Vous pouvez définir les fonds d'écran du mode veille.

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Réglages** → **Paramètres d'affichage** → **Fonds d'écran** → **Affichage principal** ou **Affichage clapet**.
2. Sélectionnez une catégorie d'images.
3. Sélectionnez une image.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Couleur des menus

Vous pouvez modifier la couleur de certains éléments, tels que les barres de titre ou de mise en surbrillance.

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Réglages** → **Paramètres d'affichage** → **Couleur des menus**.
2. Sélectionnez une apparence.

Mode silencieux

Vous pouvez activer le mode silencieux pour éviter d'importuner votre entourage.

En mode veille, maintenez [#] enfoncée.

Verrouillage du téléphone

Vous pouvez interdire toute utilisation frauduleuse de votre téléphone à l'aide d'un mot de passe. Vous devez saisir ce mot de passe chaque fois que vous allumez votre téléphone.

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Réglages** → **Sécurité** → **Modifier mot de passe**.
2. Entrez le mot de passe par défaut (**00000000**) et appuyez sur <**OK**>.
3. Entrez un nouveau de passe (de 4 à 8 caractères) et appuyez sur <**OK**>.

Verrouillage du téléphone (suite)

4. Entrez une nouvelle fois ce mot de passe et appuyez sur <**OK**>.
5. Sélectionnez **Verrouiller téléphone**.
6. Sélectionnez **Activé**.
7. Entrez le mot de passe et appuyez sur <**OK**>.

Émission / réception d'un appel

Émettre un appel

1. Lorsque l'écran de veille apparaît, saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur [ ].
3. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur [ ].

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [ ].
2. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur [ ].

Régler le volume en cours d'appel

Appuyez sur [▲/▼].

Fonctions spéciales

Cette section présente, entre autres, les fonctions d'appareil photo, de lecteur MP3 et de navigateur WAP

Appareil photo

Prendre une photo

1. Ouvrez le téléphone.
2. En mode veille, maintenez [📷] enfoncée pour activer l'appareil photo.
3. Pointez l'objectif vers le sujet à photographier et effectuez la mise au point.
4. Appuyez sur [📷] pour prendre la photo. Celle-ci est enregistrée automatiquement.
5. Appuyez sur <**Retour**> pour prendre une autre photo.

Afficher une photo

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Album média** → **Images** → **Photos**.
2. Sélectionnez une photo.

Enregistrer une vidéo

1. En mode veille, maintenez [📷] enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [**1**] pour passer en mode d'enregistrement.
3. Appuyez sur [📷] pour lancer l'enregistrement.
4. Appuyez sur [📷] pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.
5. Appuyez sur <↩> pour enregistrer une autre vidéo.

Lire une vidéo

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Album média** → **Vidéos** → **Vidéos**.
2. Sélectionnez une vidéo.

Lecteur MP3

Télécharger des fichiers MP3

Vous pouvez télécharger des fichiers MP3 :

- à partir du Web ▶ p. 72
- à partir d'un ordinateur via Samsung PC Studio ▶ Mode d'emploi Samsung PC Studio
- via une connexion Bluetooth ▶ p. 47

Définir une liste de lecture

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Jeux et Applis** → **Lecteur MP3**.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter à liste** → **Ajouter tout** ou **Ajouter un fichier**.
3. Si vous choisissez **Ajouter un fichier**, appuyez sur [OK/*i*] pour sélectionner les fichiers et appuyez sur <**Ajouter**>.
4. Appuyez sur <**Retour**> pour afficher le lecteur MP3.

Lire un fichier MP3

1. Lorsque le lecteur MP3 est affiché, appuyez sur [OK/*i*].
2. Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :
   - OK/*i* : interrompt ou reprend la lecture.
   - Gauche : passe au fichier précédent. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer un retour rapide.
   - Droite : passe au fichier suivant. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer une avance rapide.
   - Haut : ouvre la liste de lecture.
   - ▲/▼ : règlent le volume.
   - Bas : arrête la lecture.

Navigateur WAP

Le navigateur WAP vous permet d'accéder à l'Internet sans fil, de profiter de nombreux services et de télécharger du contenu Web.

Lancer le navigateur

En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Navigateur** → **Accueil**.

Naviguer sur le Web

- Pour parcourir les options, appuyez sur [Haut] ou [Bas].
- Pour sélectionner une option, appuyez sur [OK/*i*].
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur <**Retour**> ou [**C**].
- Pour accéder aux options du navigateur, appuyez sur [*] ou sélectionnez .
- Pour accéder aux options des pages Web, appuyez sur [#].

Répertoire

Ajouter une entrée

Dans la mémoire du téléphone :

1. En mode veille, entrez un numéro de téléphone et appuyez sur <**Enreg.**>.
2. Sélectionnez **Téléphone** → un type de numéro.
3. Entrez les informations relatives au contact : Nom, Prénom, Mobile, Domicile, Bureau, Fax, Autre, Email, Photo appelant, Mélodie, Groupe et Notes.
4. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer l'entrée.

Dans la carte SIM :

1. En mode veille, entrez un numéro de téléphone et appuyez sur <**Enreg.**>.
2. Sélectionnez **SIM**.
3. Saisissez un nom.
4. Appuyez sur [OK/*i*] pour enregistrer l'entrée.

Rechercher une entrée

1. En mode veille, appuyez sur <**Contacts**>.
2. Sélectionnez une entrée.
3. Sélectionnez un numéro et appuyez sur [ ] pour le composer, ou sur [OK/*i*] pour modifier les informations.

Créer et envoyer une carte de visite

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Répertoire** → **Ma carte de visite**.
2. Entrez les informations relatives au contact.
3. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer la carte.
4. Pour envoyer la carte, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Envoyer via** → un mode d'envoi.

Messages

Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Messages** → **Créer nouveau message** → **SMS**.
2. Rédigez votre message.
3. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Enreg. + envoi** ou **Envoyer uniquement**.
4. Entrez un numéro de destinataire.
5. Appuyez sur [OK/*i*] pour envoyer le message.

Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Messages** → **Créer nouveau message** → **MMS**.
2. Sélectionnez **Objet**.
3. Entrez l'objet du message et appuyez sur [OK/*i*].

Envoyer un MMS (suite)

4. Sélectionnez **Image et vidéo** ou **Son**.
5. Si vous choisissez **Image et vidéo**, sélectionnez **Ajouter image** ou **Ajouter vidéo** et ajoutez une image ou un clip vidéo.

   Si vous choisissez **Son**, sélectionnez une catégorie de sons et ajoutez un clip audio.
6. Sélectionnez **Message**.
7. Rédigez votre message et appuyez sur [OK/*i*].
8. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Envoyer**.
9. Entrez un numéro ou une adresse de destinataire.
10. Appuyez sur [OK/*i*] pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Messages** → **Créer nouveau message** → **Email**.
2. Sélectionnez **Objet**.
3. Entrez l'objet de l'e-mail et appuyez sur [OK/*i*].
4. Sélectionnez **Message**.
5. Rédigez votre e-mail et appuyez sur [OK/*i*].
6. Sélectionnez **Joindre fichier**.
7. Ajouter des fichiers image, vidéo, audio ou texte.
8. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Envoyer**.
9. Entrez une adresse de destinataire.
10. Appuyez sur [OK/*i*] pour envoyer l'e-mail.

Lecture des messages

Lire un SMS

Lorsqu'une notification s'affiche :

1. En mode veille, appuyez sur [Haut] ou [Bas] pour mettre en surbrillance l'icône de la messagerie affichée sur la gauche de l'écran de veille.
2. Appuyez sur [Droite], puis sélectionnez la catégorie de messages voulue.
3. Choisissez un message dans la boîte de réception.

Depuis la boîte de réception :

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ( ).

Lire un MMS

Lorsqu'une notification s'affiche :

1. En mode veille, appuyez sur [Haut] ou [Bas] pour mettre en surbrillance l'icône de la messagerie affichée sur la gauche de l'écran de veille.
2. Appuyez sur [Droite], puis sélectionnez la catégorie de messages voulue.
3. Choisissez une notification de message dans la boîte de réception.
4. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Récupérer**.
5. Sélectionnez le message récupéré pour l'afficher.

Depuis la boîte de réception :

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un MMS ( ).

Lire un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte aux lettres**.
2. Sélectionnez **Vérifier nouveau message** pour récupérer un nouvel e-mail ou un en-tête.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Récupérer**.

Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth qui permet de le relier à d'autres périphériques Bluetooth via une connexion sans fil. Vous pouvez ainsi échanger des données entre différents appareils, utiliser la fonction mains libres ou contrôler votre téléphone à distance.

Activer Bluetooth

En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Réglages** → **Bluetooth** → **Activer** → **Activé**.

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Réglages** → **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher nouveau périphérique**.
2. Sélectionnez un périphérique.
3. Entrez un code PIN Bluetooth ou le code PIN du périphérique, si nécessaire, et appuyez sur <**OK**>.

   Pour que l'association soit établie, le même code doit être saisi sur le périphérique.

Envoyer des données

1. Accédez à une application, **Répertoire**, **Album média**, ou **Agenda**.
2. Mettez l'élément désiré en surbrillance.
3. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Envoyer via** → **Bluetooth**.
4. Sélectionnez un périphérique.
5. Si nécessaire, saisissez le code PIN Bluetooth et appuyez sur <**OK**>.

Recevoir des données

Pour ce faire, la fonction Bluetooth de votre téléphone doit être activée.

Si nécessaire, appuyez sur <**Oui**> pour confirmer la réception.

Raccourcis à partir de l'écran de numérotation

Accéder aux applications

Vous pouvez accéder directement aux fonctions de SMS, de réveil, d'agenda et de convertisseur dans l'écran de numérotation. ▶ p. 38

1. Si vous voulez programmer une alarme ou un événement, saisissez l'heure ou la date désirée à l'aide de 4 chiffres, en mode veille.
   Si vous voulez utiliser la calculatrice, saisissez le premier nombre du calcul à effectuer.
2. Appuyez sur la touche de navigation correspondant au menu souhaité.
   Vous pouvez accéder aux applications suivantes :

Touche	Application
Haut	Réveil ▶ p. 83
Bas	Convertisseur ▶ p. 85
Gauche	SMS ▶ p. 56
Droite	Agenda ▶ p. 90

Saisie de texte

Modes de saisie de texte : ABC, T9, Numérique et Symbolique

Les modes ABC, T9, Numérique et Symbolique permettent de saisir du texte lorsque vous rédigez un message, créez une entrée du répertoire ou utilisez le calendrier.

Modification du mode de saisie de texte

- Maintenez [*] enfoncée pour passer du mode T9 (T9FAb) au mode ABC (Abc), et inversement.
- Maintenez [#] enfoncée pour passer au mode symbolique (SYM).
- Appuyez sur [*] pour changer la casse ou passer au mode numérique (123).

Mode ABC

Appuyez sur la touche correspondant au caractère que vous souhaitez saisir jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Touche	Ordre d'affichage des caractères	
	Majuscules	Minuscules
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Rédaction d'un SMS avec l'alphabet GSM)

Conseils

- Pour saisir deux fois la même lettre, ou une lettre différente correspondant à la même touche, attendez que le curseur se déplace vers la droite ou appuyez sur [Droite]. Puis, saisissez la lettre suivante.
- Appuyez sur [#] pour insérer un espace.
- Utilisez les touches de navigation pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur [**C**] pour effacer les caractères un par un. Maintenez [**C**] enfoncée pour effacer tous les caractères.

Mode T9

Le mode T9 permet au téléphone d'afficher automatiquement un mot en fonction des caractères saisis.

Saisie en mode T9

1. Appuyez sur les touches [**2**] à [**9**] pour commencer la saisie d'un mot. Appuyez sur les touches une seule fois par lettre voulue.

   Par exemple, appuyez sur [**7**], [**2**], [**5**], [**8**] et [**8**] pour saisir *SALUT*.

   Le mode T9 essaie d'identifier le mot que vous souhaitez saisir. Le mot affiché peut changer au fur et à mesure de la saisie.
2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer un caractère.
3. Lorsque le mot correct est affiché, passez à l'étape 4. Sinon, appuyez sur [**0**] pour afficher d'autres mots correspondants à votre saisie.

   Par exemple, *DU* et *ET* utilisent la même combinaison de touches ([**3**] et [**8**]).
4. Appuyez sur [#] pour insérer un espace et saisir le mot suivant.

Conseils

- Appuyez sur [**1**] pour saisir un point ou une apostrophe.
- Appuyez sur [**#**] pour insérer un espace.
- Utilisez les touches de navigation pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur [**C**] pour effacer les caractères un par un. Maintenez [**C**] enfoncée pour effacer tous les caractères.

Ajout d'un mot au dictionnaire T9

Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues.

1. Saisissez le mot à ajouter.
2. Appuyez sur [**0**] pour afficher les mots correspondants à la combinaison de touches utilisée. Lorsque les choix sont épuisés, **Epeler** s'affiche en bas de l'écran.
3. Appuyez sur <**Epeler**>.
4. Saisissez le mot en mode ABC et appuyez sur <**Ajouter**>.

Mode numérique

Ce mode permet de saisir des valeurs numériques.

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres que vous voulez saisir.

Mode symbolique

Ce mode permet d'insérer des caractères spéciaux.

Pour...	**Appuyez sur...**
afficher d'autres symboles,	[Haut] ou [Bas].
sélectionner un symbole,	la touche numérique correspondante.
effacer un symbole,	[**C**].
insérer un symbole,	<**OK**>.

Fonctions d'appel évoluées

Émission d'un appel

1. Lorsque l'écran de veille apparaît, saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur [ ].

- Appuyez sur [**C**] pour effacer le dernier chiffre saisi ou maintenez [**C**] enfoncée pour effacer le numéro. Vous pouvez déplacer le curseur pour corriger un chiffre erroné.
- Maintenez [*] enfoncée pour insérer une pause entre deux chiffres.

Émission d'un appel international

1. En mode veille, maintenez [**0**] enfoncée. Le caractère **+** s'affiche.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur [ ].

Rappel des derniers numéros composés

1. En mode veille, appuyez sur [ ] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Mettez le numéro souhaité en surbrillance et appuyez sur [ ].

Émission d'un appel à partir du répertoire

Une fois un numéro enregistré, vous pouvez le composer directement à partir du répertoire. ▶ p. 32

La fonction de numérotation rapide permet d'associer les numéros les plus fréquemment utilisés à des touches numériques. ▶ p. 35

Vous pouvez directement composer un numéro à partir de la carte SIM en utilisant le numéro d'emplacement que vous lui avez attribué lors de l'enregistrement.

1. En mode veille, entrez un numéro d'emplacement et appuyez sur [#].
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour mettre en surbrillance le numéro que vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur <**Compos.**> ou [ ] pour composer le numéro.

Fin de la communication

Fermez le téléphone ou appuyez sur [ ].

Réponse à un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et une image s'affiche à l'écran.

Appuyez sur <**Accept.**> ou [ ] pour répondre.

Conseils

- Appuyez sur <**Rejeter**> ou [ ] pour refuser l'appel.
- Maintenez [▲/▼] enfoncée pour refuser l'appel ou couper la sonnerie. **Touches volume** permet de sélectionner une de ces deux options. ▶ p. 39

Affichage des appels en absence

Si vous avez reçu des appels en absence, leur nombre s'affiche à l'écran.

1. Appuyez sur [haut] ou [Bas] pour mettre l'icône en surbrillance.
2. Sélectionnez **Appels en absence**.
3. Si nécessaire, mettez un numéro en surbrillance.
4. Appuyez sur [ ] pour rappeler ce numéro.

Utilisation de l'oreillette

L'oreillette permet de passer ou de recevoir des appels sans tenir le téléphone.

Branchez l'oreillette sur la prise située à gauche du téléphone. Le bouton de l'oreillette fonctionne de la façon suivante :

Pour...	**Appuyez sur...**
rappeler le dernier numéro composé,	le bouton puis maintenez-le enfoncé en rappuyant une nouvelle fois.
répondre à un appel,	le bouton et maintenez-le enfoncé.
mettre fin à un appel,	le bouton et maintenez-le enfoncé.

Options en cours d'appel

Plusieurs fonctions sont disponibles lorsque vous êtes en ligne.

Réglage du volume

Utilisez [▲/▼] pour régler le volume de l'écouteur.

Appuyez sur [▲] pour l'augmenter et [▼] pour le diminuer.

Utilisation du haut-parleur

Vous pouvez parler à votre correspondant et l'écouter sans être obligé de placer le téléphone au niveau de votre oreille.

1. Pendant un appel, appuyez sur [OK/*i*] pour activer le haut-parleur. L'icône s'affiche.
2. Appuyez sur [OK/*i*] pour désactiver le haut-parleur. L'icône s'affiche.

Mise en attente / reprise d'un appel

Appuyez sur <**Attente**> ou <**Retour**> pour mettre ou reprendre un appel en attente.

Émission d'un deuxième appel

Vous pouvez passer un deuxième appel si cette fonction est prise en charge par le réseau.

1. Appuyez sur <**Attente**> pour mettre le premier appel en attente.
2. Appelez le deuxième correspondant en suivant la procédure habituelle.
3. Appuyez sur <**Permut.**> pour basculer entre les deux appels.
4. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Terminer appel en attente** pour mettre fin à l'appel en attente.
5. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur [ ].

Réponse à un deuxième appel

Vous pouvez répondre à un deuxième appel si cette fonction est prise en charge par le réseau et si la fonction de signal d'appel est activée. ▶ p. 44

1. Appuyez sur [ ] pour répondre. Le premier appel est automatiquement mis en attente.

2. Appuyez sur <**Permut.**> pour basculer entre les deux appels.
3. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Terminer appel en attente** pour mettre fin à l'appel en attente.
4. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur [ ].

Utilisation des options en cours d'appel

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Qualité parole activée / Qualité parole désactivée** : permet d'améliorer la qualité du son, de sorte que votre correspondant vous entende parfaitement même si vous vous trouvez dans un environnement bruyant.

  ☑ Pour utiliser cette fonction, le haut-parleur doit être désactivé.

- **Mute / Désactiver secret** : permet de désactiver momentanément le microphone du téléphone afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre, ou de le réactiver.
- **Touches secret / Touches envoi** : permet d'activer ou de désactiver les tonalités du clavier.

  ☑ Pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **Touches envoi** doit être sélectionnée.

- **Répertoire** : permet d'accéder à la liste des contacts.
- **Envoyer DTMF** : permet de transmettre les tonalités DTMF sous forme de séquence. Elles sont utilisées dans la numérotation par tonalité. Cette fonction permet notamment de transmettre un mot de passe ou un numéro de compte à un système automatisé (un service bancaire, par exemple).
- **Message** : permet de créer et d'envoyer un SMS ou de consulter les messages reçus. ▶ p. 56
- **Services SIM** : permet d'accéder à des services supplémentaires (actualité, météo, sport, loisirs, localisation, etc.). Ce menu s'affiche uniquement si vous disposez d'une carte SIM-AT prenant en charge la boîte à outils SIM.

- **Transférer** : permet de transférer l'appel en cours vers un appel en attente. Les deux correspondants sont mis en relation. Cependant, vous ne pouvez pas participer à la conversation.
- **Terminer appel en attente** : permet de mettre fin à l'appel en attente.
- **Rejoindre conférence** : permet à plusieurs personnes de participer simultanément à une conférence téléphonique. Le nombre de participants est limité à cinq.
- **Isoler** : permet de vous entretenir en privé avec un des participants de la conférence. Les autres peuvent poursuivre la conférence. Pour revenir à l'appel de conférence, sélectionnez **Rejoindre conférence**.
- **Supprimer** : permet de retirer un participant de la conférence téléphonique.
- **Basculer sur le casque**/**Basculer sur le téléphone** : permet d'activer ou de désactiver le casque ou le kit mains libres Bluetooth.

Fonctions

Fonctions de votre téléphone

Journal d'appels *(Menu 1)*

Ce menu permet d'afficher les appels émis, reçus ou en absence ainsi que la durée des appels. Vous pouvez également vérifier le coût de vos appels, si cette fonction est prise en charge par la carte SIM.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Journal d'appels**.

Contacts récents *(Menu 1.1)*

Ce menu permet d'afficher les derniers appels émis, reçus ou en absence.

Consultation du journal d'appels

1. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner un type d'appel.
2. Appuyez sur [Haut] ou [Bas] pour parcourir la liste des appels.
3. Appuyez sur [OK/*i*] pour afficher les détails d'un appel ou sur [ ] pour composer un numéro.

Options du journal d'appels

Lorsque vous consultez un appel, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Enregistrer comme contact** : permet d'enregistrer le numéro dans le répertoire.
- **Envoyer message** : permet d'envoyer un SMS ou un MMS vers le numéro sélectionné.
- **Supprimer** : permet de supprimer l'appel sélectionné ou tous les appels.

Appels en absence *(Menu 1.2)*

Ce menu permet d'afficher les derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.

Appels émis *(Menu 1.3)*

Ce menu permet d'afficher les derniers appels émis.

Appels reçus *(Menu 1.4)*

Ce menu permet d'afficher les derniers appels reçus.

Supprimer tout *(Menu 1.5)*

Ce menu permet d'effacer les appels dans chaque catégorie.

1. Appuyez sur [OK/*i*] pour sélectionner les types d'appels à effacer.
2. Appuyez sur <**Suppr.**>.
3. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer la suppression.

Durée des appels *(Menu 1.6)*

Ce menu permet d'afficher la durée des appels émis et reçus. La durée réelle que votre opérateur facture pour vos appels peut varier.

- **Durée du dernier appel** : durée du dernier appel.
- **Total appels émis** : durée totale des appels émis.
- **Total appels reçus** : durée totale des appels reçus.
- **Réinitialiser compteurs** : permet de réinitialiser les compteurs d'appels. Vous devez saisir le mot de passe du téléphone.

☑ Le mot de passe par défaut est **00000000**. Vous pouvez le modifier. ▶ p. 48

Coûts des appels *(Menu 1.7)*

Cette fonction permet d'afficher le coût des appels. Elle n'est disponible que si elle est prise en charge par votre carte SIM. Cette fonction n'est pas prévue pour la facturation.

- **Coût du dernier appel** : coût du dernier appel.
- **Coût total** : coût total de tous les appels. S'il dépasse le coût défini dans l'option **Définir coût maximal autorisé**, vous devez remettre le compteur à zéro pour pouvoir passer de nouveaux appels.
- **Coût maximal** : coût défini dans l'option **Définir coût maximal autorisé**.
- **Réinitialiser compteurs** : remet le compteur de coûts à zéro.
- **Définir coût maximal autorisé** : coût maximal autorisé pour vos appels.
- **Tarif unitaire** : tarif d'une unité permettant de calculer le coût de vos appels.

Répertoire *(Menu 2)*

Vous pouvez enregistrer des numéros sur votre carte SIM ou dans la mémoire du téléphone. Même s'il s'agit de supports distincts, ils forment une entité unique appelée Répertoire.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Répertoire**.

Liste des contacts *(Menu 2.1)*

Ce menu permet de rechercher un numéro dans le répertoire.

Rechercher un contact

1. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
2. Sélectionnez le nom désiré dans la liste.
3. Sélectionnez un numéro et appuyez sur [ ] pour le composer, ou sur [OK/*i*] pour modifier les informations.

Options du répertoire

Lorsque vous consultez les informations relatives à un contact, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Modifier** : permet de modifier les informations relatives au contact.
- **Envoyer message** : permet d'envoyer un SMS ou un MMS vers le numéro sélectionné ou un e-mail.
- **Copier** : permet de copier le contact dans la mémoire du téléphone, sur la carte SIM ou dans la liste FDN.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer les données du contact sous forme de SMS, MMS, e-mail ou via une connexion Bluetooth.
- **Supprimer** : permet de supprimer le contact sélectionné.
- **Imprimer via Bluetooth** : permet d'imprimer les informations relatives au contact via une connexion Bluetooth.

Liste FDN *(Menu 2.2)*

Le mode FDN, s'il est pris en charge par votre carte SIM, permet de restreindre vos appels sortants à une liste limitée de numéros de téléphone. Vous pouvez activer le mode FDN dans le menu **Mode FDN**.
▶ p. 48

Ajout d'un contact

1. Lorsque la liste FDN est affichée, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter**.
2. Saisissez votre code PIN2 et appuyez sur <**OK**>.
3. Entrez les informations relatives au contact :
   - **Nom** : permet de saisir un nom.
   - **Numéro de téléphone** : permet d'entrer un numéro.
   - **Emplacement** : permet d'attribuer un numéro d'emplacement.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Options des contacts

Vous pouvez accéder aux options des contacts en appuyant sur <**Options**> dans la liste des contacts.

Ajouter nouveau contact *(Menu 2.3)*

Ce menu permet d'ajouter un contact dans le répertoire.

Enregistrement d'un contact dans la mémoire du téléphone

1. Sélectionnez **Téléphone**.
2. Entrez ou modifiez les informations relatives au contact.
   - **Prénom**/**Nom** : permet de saisir un nom.
   - **Mobile**/**Domicile**/**Bureau**/**Fax**/**Autre** : permet d'ajouter un numéro dans la catégorie sélectionnée.
   - **Email** : permet de saisir une adresse e-mail.
   - **Photo appelant** : permet d'attribuer une image au contact afin d'identifier ce dernier en cas d'appel.
   - **Mélodie** : permet d'attribuer une sonnerie spécifique au contact.
   - **Groupe** : permet d'attribuer le numéro à un groupe d'appel.
   - **Notes** : permet d'ajouter une note à propos du contact.
3. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer le contact.

Enregistrement d'un contact sur la carte SIM

1. Sélectionnez **SIM**.
2. Entrez les informations relatives au contact.
   - **Nom** : permet de saisir un nom.
   - **Numéro de téléphone** : permet d'entrer un numéro.
   - **Emplacement** : permet d'attribuer un numéro d'emplacement.

   ☑ Si vous souhaitez attribuer une image, une sonnerie ou un groupe à un contact, celui-ci doit être enregistré dans la mémoire du téléphone.
3. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer le contact.

Groupe *(Menu 2.4)*

Ce menu permet de créer des groupes d'appel.

Ajout de membres dans un groupe

1. Sélectionnez un groupe.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter** → un contact. Répétez l'opération si vous souhaitez ajouter plus de contacts.

Gestion des groupes d'appel

Lorsque vous consultez la liste des groupes, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Afficher** : permet d'afficher les membres du groupe sélectionné.
- **Ajouter** : permet d'ajouter un nouveau groupe.
- **Modifier** : permet de modifier les propriétés du groupe.
- **Envoyer message** : permet d'envoyer un SMS, un MMS ou un e-mail à des membres du groupe.
- **Supprimer** : permet de supprimer le groupe sélectionné. Cependant, les membres du groupe ne sont pas supprimés du répertoire.

Numérotation abrégée *(Menu 2.5)*

Ce menu permet d'attribuer sept numéros fréquemment utilisés aux touches 2 à 8 du clavier.

Attribution d'un numéro à une touche

1. Sélectionnez une touche (**2** à **8**). La touche **1** est réservée au numéro du serveur de la messagerie vocale et la touche **9** aux Jeux.
2. Sélectionnez le contact désiré dans la liste.
3. Sélectionnez un numéro (si le contact en dispose de plusieurs).

Gestion des numéros abrégés

Dans l'écran de numérotation abrégée, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Ajouter** : permet d'attribuer un numéro à une touche disponible.
- **Afficher** : permet d'afficher le nom et le numéro attribués à la touche.
- **Modifier** : permet de modifier le numéro attribué à la touche.
- **Supprimer** : permet d'effacer les paramètres du numéro abrégé.

Composition d'un numéro abrégé

En mode veille, maintenez la touche de numérotation abrégée correspondante enfoncée.

Ma carte de visite *(Menu 2.6)*

Ce menu permet de créer et d'envoyer des cartes de visite.

Enregistrement d'une carte de visite

La procédure de création d'une carte de visite est identique à celle qui permet d'enregistrer un numéro dans la mémoire du téléphone. ▶ p. 34

Options des cartes de visite

Après avoir enregistré une carte, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Modifier** : permet de modifier la carte.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer la carte de visite sous forme de SMS, MMS, e-mail ou via une connexion Bluetooth.
- **Echanger carte** : permet d'échanger des cartes de visite via une connexion Bluetooth.
- **Supprimer** : permet de supprimer la carte.
- **Imprimer via Bluetooth** : permet d'imprimer les informations via une connexion Bluetooth.

Définir numéro personnel *(Menu 2.7)*

Ce menu permet de vérifier vos numéros personnels ou de leur attribuer un nom. Les modifications effectuées ici n'affectent pas les numéros d'abonné définis sur votre carte SIM.

Gestion *(Menu 2.8)*

Ce menu permet de gérer le répertoire.

- **Enregistrement par défaut** : permet de sélectionner l'emplacement où les contacts seront enregistrés par défaut. Si vous sélectionnez **Demander à l'enregistrement**, vous serez invité à spécifier un emplacement lors de l'enregistrement d'un numéro.
- **Copier tout dans le téléphone** : permet de copier tous les contacts de la carte SIM dans la mémoire du téléphone.
- **Trier par contacts** : permet de trier les contacts en suivant l'ordre alphabétique des noms ou des prénoms.
- **Supprimer tout** : permet de supprimer tous les contacts de la mémoire du téléphone, de la carte SIM ou des deux.

- **Etat de la mémoire** : permet d'afficher le nombre de contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone et sur la carte SIM.

Numéros de service *(Menu 2.9)*

Ce menu permet d'afficher la liste des numéros spéciaux (services d'urgence et renseignements, par exemple) attribués par votre opérateur. Il est uniquement disponible si votre carte SIM prend en charge la fonction SDN (numéros spéciaux).

1. Mettez le numéro souhaité en surbrillance et appuyez sur <**Afficher**>.
2. Appuyez sur <**Compos.**> ou sur [ ].

Réglages *(Menu 3)*

Le menu **Réglages** vous permet de personnaliser différentes fonctions de votre téléphone, selon vos besoins. Vous pouvez également rétablir les réglages par défaut.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Réglages**.

Heure et date *(Menu 3.1)*

Ce menu permet de régler l'heure et la date de votre téléphone.

- **Heure** : permet de régler l'heure.
- **Zone nationale** : appuyez sur [OK/*i*] et réglez votre fuseau horaire. Sélectionnez la ville concernée. Pour régler l'heure d'été, sélectionnez **Heure d'été**.
- **AM/PM** : permet de sélectionner **AM** ou **PM** au format 12 heures.
- **Format heure** : permet de sélectionner un format horaire.
- **Régler date**: permet de régler la date.
- **Format date** : permet de sélectionner un format de date.
- **Jour de début de semaine** : permet de sélectionner le jour de la semaine à partir duquel le calendrier commence.
- **Mise à jour auto** : permet d'appliquer l'heure d'été, si **Heure d'été** dans **Zone nationale** est sélectionné.

Réglages téléphone *(Menu 3.2)*

Vous pouvez personnaliser différentes fonctions de votre téléphone.

Langue *(Menu 3.2.1)*

Ce menu permet de sélectionner une langue d'affichage.

Raccourcis *(Menu 3.2.2)*

En mode veille, vous pouvez utiliser les touches de navigation pour accéder rapidement à vos menus favoris. Ce menu permet d'attribuer une fonction à chacune des touches de navigation.

Création d'un raccourci

1. Sélectionnez une touche à laquelle vous souhaitez attribuer un menu.
2. Sélectionnez le menu à attribuer à la touche.

Utilisation des options

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Modifier** : permet de créer ou de modifier un raccourci.
- **Supprimer** : permet de supprimer un raccourci.
- **Supprimer tout** : permet de supprimer tous les raccourcis.

Raccourci avancé *(Menu 3.2.3)*

Ce menu permet d'activer les raccourcis avancés. Vous pouvez accéder directement aux fonctions de SMS, de réveil, d'agenda et de convertisseur dans l'écran de numérotation.

Activation des raccourcis avancés

1. Dans l'écran de raccourcis avancés, sélectionnez **Activé**.
2. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Modification d'un raccourci avancé

1. Sélectionnez la touche à laquelle vous souhaitez attribuer un autre menu.
2. Sélectionnez le menu à attribuer à la touche.

Utilisation des options

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Modifier** : permet de modifier un raccourci.
- **Supprimer** : permet de supprimer un raccourci.
- **Supprimer tout** : permet de supprimer tous les raccourcis.

Touches volume *(Menu 3.2.4)*

Ce menu vous permet de choisir l'arrêt de la sonnerie ou le rejet de l'appel lorsque vous maintenez [▲/▼] enfoncée, lors d'un appel entrant.

Autres réglages *(Menu 3.2.5)*

Ce menu permet d'activer ou de désactiver la fonction de rappel ou de décrochage automatique, et de verrouiller le clavier externe.

- **Rappel automatique** : si cette option est activée, le téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un appel infructueux.
- **Toutes touches** : si cette option est activée, vous pouvez répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de [ ] ou de <**Rejeter**>.
- **Qualité parole** : permet d'éliminer les bruits parasites et d'améliorer la qualité du son, de sorte que votre correspondant vous entende parfaitement même si vous vous trouvez dans un environnement bruyant.
- **Clapet actif** : permet de répondre à un appel en ouvrant le téléphone.
- **Verrouillage clavier externe** : permet de verrouiller le clavier externe afin d'éviter toute pression accidentelle des touches lorsque le téléphone est fermé.

Paramètres d'affichage *(Menu 3.3)*

Ce menu permet de modifier les réglages de l'affichage.

Fonds d'écran *(Menu 3.3.1)*

Vous pouvez définir le fond d'écran interne et externe du mode veille.

- **Affichage principal** : permet de sélectionner une image pour l'écran interne.
- **Affichage clapet** : permet de modifier les réglages de l'écran externe :

  Horloge : permet de sélectionner un type d'horloge.

  Titre clapet : permet de sélectionner un message à afficher sur l'écran externe.

  Fond d'écran : permet de modifier le fond d'écran externe.

Affichage du texte *(Menu 3.3.2)*

Ce menu permet de modifier l'affichage du texte apparaissant en mode veille.

- **Position du texte** : permet de sélectionner la position du texte sur l'écran.
- **Style du texte** : permet de sélectionner l'apparence du texte.
- **Couleur du texte** : permet de sélectionner la couleur du texte.

Affichage de la numérotation *(Menu 3.3.3)*

Ce menu permet de sélectionner la couleur des caractères affichés ou la couleur d'arrière-plan lorsque vous composez un numéro.

Couleur des menus *(Menu 3.3.4)*

Vous pouvez modifier l'apparence des menus.

Luminosité *(Menu 3.3.5)*

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

Sonneries *(Menu 3.4)*

Ce menu permet de personnaliser différents réglages sonores.

Appel entrant *(Menu 3.4.1)*

Ce menu permet de modifier le type de sonnerie pour les appels entrants.

- **Sonnerie** : permet de sélectionner une sonnerie.
- **Type de sonnerie** : permet de spécifier la façon dont vous voulez être averti de l'arrivée d'un appel.
- **Volume** : permet de régler le volume de la sonnerie.

Son du clavier *(Menu 3.4.2)*

Ce menu permet de sélectionner le son émis lorsque vous appuyez sur une touche.

☑ Vous pouvez régler le volume en appuyant sur [▲/▼] en mode veille.

Son des messages *(Menu 3.4.3)*

Ce menu permet de modifier la sonnerie vous signalant l'arrivée d'un message ou d'un e-mail.

- **Tonalité** : permet de sélectionner une sonnerie.
- **Type de sonnerie** : permet de spécifier la façon dont vous voulez être averti de l'arrivée d'un message.
- **Répétition** : permet de spécifier combien de fois le téléphone doit vous avertir de l'arrivée d'un nouveau message.

Marche / arrêt *(Menu 3.4.4)*

Ce menu permet de sélectionner la mélodie émise par le téléphone lorsque vous le mettez en marche ou l'éteignez.

Tonalités *(Menu 3.4.5)*

Ce menu permet de sélectionner le son émis lorsque vous ouvrez ou refermez le téléphone.

Mode silencieux *(Menu 3.4.6)*

Ce menu permet de spécifier la façon dont le téléphone doit fonctionner en mode silencieux.

Autres sons *(Menu 3.4.7)*

Ce menu permet d'activer ou de désactiver les sons de certaines fonctions du téléphone.

- **Bip durée d'appel** : permet de programmer l'émission d'un signal sonore toutes les minutes pendant un appel afin de vous tenir informé de la durée de la communication.
- **Tonalité de connexion** : permet de programmer l'émission d'un signal sonore lorsque le téléphone est connecté au réseau.
- **Signal d'appel** : permet de programmer l'émission d'un signal sonore lorsque vous recevez un message ou que l'alarme se déclenche en cours d'appel.

- **Sons d'indicateurs** : permet de programmer l'émission d'un signal sonore lorsque vous commettez une erreur.

Rétroéclairage *(Menu 3.5)*

Ce menu permet de modifier les réglages de rétroéclairage.

Rétroéclairage écran *(Menu 3.5.1)*

Ce menu permet de modifier les paramètres de rétroéclairage ou l'affichage des icônes de l'écran externe.

- **Ecran principal allumé** : permet de sélectionner la durée du rétroéclairage.
- **Ecran principal faible éclairage** : permet de sélectionner le délai au bout duquel l'écran doit s'éteindre après l'arrêt du rétroéclairage. Au bout d'un certain temps, l'écran s'éteint.
- **Afficher indicateurs clapet** : permet d'indiquer si les icônes de l'écran externe restent affichées ou non une fois l'écran éteint.

Rétroéclairage du clavier *(Menu 3.5.2)*

Vous pouvez régler les paramètres de rétroéclairage du clavier.

- **Toujours** : permet d'activer le rétroéclairage du clavier en permanence.
- **Pendant la nuit** : permet d'activer le rétroéclairage du clavier de 17h00 à 09h00.
- **Pendant une période prédéfinie** : permet de sélectionner les heures de rétroéclairage du clavier.

Services réseau *(Menu 3.6)*

Ce menu permet d'accéder aux services réseau. Contactez votre opérateur pour vérifier leur disponibilité et vous y abonner si vous le souhaitez.

Renvoi d'appel *(Menu 3.6.1)*

Ce service permet de réacheminer des appels vers le numéro de votre choix.

1. Sélectionnez une option de renvoi :
   - **Renvoi inconditionnel** : renvoie tous les appels.
   - **Occupé** : renvoie les appels si vous êtes en ligne.

- **En absence** : renvoie les appels si vous ne répondez pas.
- **Inaccessible** : renvoie les appels si vous êtes hors de votre zone de couverture ou si votre téléphone est éteint.
- **Annuler tout** : annule toutes les options de renvoi.

2. Sélectionnez le type d'appels à renvoyer.
3. Sélectionnez **Activé**. Pour désactiver le renvoi, appuyez sur **Désactivé**.
4. Mettez la ligne **Renvoi vers** en surbrillance.
5. Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez renvoyer vos appels.
6. Si vous avez sélectionné **En absence**, mettez la ligne **Délai** en surbrillance et indiquez le délai au bout duquel le serveur doit renvoyer les appels.
7. Appuyez sur <**Sélect.**>.

Interdiction d'appel *(Menu 3.6.2)*

Cette fonction permet de restreindre vos appels.

1. Sélectionnez une option d'interdiction :
   - **Tous appels sortants** : aucun appel ne peut être émis.
   - **Appels internationaux** : aucun appel international ne peut être émis.
   - **International sauf vers pays d'origine** : à l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux du pays dans lequel se trouve votre opérateur d'origine.
   - **Tous appels entrants** : aucun appel ne peut être reçu.
   - **Appels entrants à l'étranger** : aucun appel ne peut être reçu lorsque vous utilisez votre téléphone en dehors de la zone de couverture d'origine.
   - **Annuler tout** : annule toutes les options d'interdiction d'appel. Tous les appels peuvent être émis et reçus normalement.
   - **Modifier mot de passe** : permet de modifier le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.

2. Sélectionnez le type d'appels à interdire.
3. Sélectionnez **Activé**. Pour annuler une interdiction, appuyez sur **Désactivé**.
4. Entrez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur et appuyez sur <**Sélect.**>.

Signal d'appel *(Menu 3.6.3)*

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre alors que vous êtes déjà en ligne.

1. Sélectionnez le type d'appels concerné par cette option.
2. Sélectionnez **Activé** et appuyez sur <**Sélect.**>. Pour annuler le signal d'appel, appuyez sur **Désactivé**.

Sélection réseau *(Menu 3.6.4)*

Cette fonction permet de sélectionner automatiquement ou manuellement le réseau lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture. Vous pouvez sélectionner un réseau différent de votre réseau d'origine sous réserve qu'un accord ait été conclu avec l'opérateur de ce dernier.

Présentation du numéro *(Menu 3.6.5)*

Cette fonction permet d'afficher ou non votre numéro de téléphone sur l'écran de la personne appelée. Si vous sélectionnez **Par défaut**, le réglage par défaut fourni par le réseau est utilisé.

☑ Sur certains réseaux, il est impossible de modifier ce réglage.

Serveur messagerie vocale *(Menu 3.6.6)*

Ce menu permet d'enregistrer le numéro de votre serveur de messagerie vocale et de consulter vos messages vocaux.

☑ Avant d'utiliser le service de messagerie vocale, vous devez enregistrer le numéro du serveur. Pour obtenir ce numéro, contactez votre opérateur.

- **Connexion à la messagerie vocale** : permet de vous connecter au serveur afin d'écouter vos messages.
- **Numéro du serveur de messagerie** : permet de saisir le numéro du serveur de messagerie.

Sélection bande *(Menu 3.6.7)*

Pour que votre téléphone émette ou reçoive des appels, il doit être connecté à l'un des réseaux disponibles. Votre appareil est compatible avec les types de réseaux suivants : GSM 1900 et GSM 900/ 1800 mixte.

La bande utilisée par défaut est déterminée en fonction du pays dans lequel vous avez acheté votre téléphone. Lorsque vous voyagez à l'étranger, n'oubliez pas de sélectionner la bande appropriée.

Bluetooth *(Menu 3.7)*

La fonction Bluetooth permet de relier, sans connexion physique, votre téléphone à d'autres périphériques compatibles. Vous pouvez ainsi échanger des données, utiliser la fonction mains-libres ou contrôler le téléphone à distance.

La technologie Bluetooth permet de relier différents périphériques compatibles dans un rayon de 10 mètres. La connexion étant établie par ondes radio, les périphériques peuvent être placés n'importe où les uns par rapport aux autres.

- La présence d'obstacles entre les appareils peut gêner le bon fonctionnement des opérations.
- Il est recommandé de ne pas utiliser la fonction Bluetooth en même temps que l'enregistreur vocal, l'appareil photo ou le lecteur MP3.
- Certains périphériques peuvent ne pas être compatibles avec votre téléphone.

Configuration de la fonction Bluetooth

Le menu **Bluetooth** propose les options suivantes :

- **Activer** : permet d'activer ou de désactiver la fonction Bluetooth.
- **Mes périphériques** : permet de rechercher des périphériques Bluetooth.
- **Visibilité du terminal** : permet à d'autres périphériques Bluetooth de se connecter à votre téléphone.
- **Nom du téléphone** : permet d'attribuer un nom à votre téléphone, qui s'affichera sur les autres périphériques.
- **Mode sécurisé** : permet d'afficher ou non un message de confirmation avant d'autoriser d'autres périphériques à accéder à vos données.

- **Usage Bluetooth** : permet d'afficher les services Bluetooth disponibles.

Recherche d'un périphérique Bluetooth et connexion

1. Dans le menu Bluetooth, sélectionnez **Mes périphériques**.
2. Sélectionnez **Rechercher nouveau périphérique**.

   Une fois la recherche effectuée, la liste des périphériques disponibles s'affiche. Les différents types d'équipements sont les suivants :

   - Ordinateur
   - Téléphone portable
   - Imprimante
   - Périphérique inconnu
   - Assistant personnel (PDA)
   - Casque/Kit mains libres

   La couleur de l'icône indique l'état du périphérique :

   - Gris : périphérique non associé
   - Bleu : périphérique associé
   - Rouge : périphérique actuellement connecté
3. Sélectionnez un périphérique.
4. Saisissez le code PIN Bluetooth et appuyez sur <**OK**>. Ce code n'est utilisé qu'une seule fois. Vous n'avez pas à le mémoriser.

   Pour que l'association soit établie, le même code doit être saisi sur le périphérique.

☑ Certains périphériques, tels que les casques ou les kits mains libres, dispose d'un code fixe (**0000**, par exemple). Vous devez saisir ce code pour établir l'association.

Utilisation des options

Lorsque vous consultez la liste des périphériques, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Connecter** : permet de vous connecter à un casque ou un kit mains libres.
- **Déconnecter** : permet de mettre fin à la connexion.
- **Parcourir les fichiers** : permet de rechercher des données sur un périphérique et de les télécharger sur le téléphone.

- **Liste de services** : permet d'accéder à la liste des services Bluetooth.
- **Renommer** : permet de renommer le périphérique associé.
- **Autoriser/Interdire périphérique** : permet d'afficher ou non un message de confirmation avant d'autoriser d'autres périphériques à se connecter à votre téléphone.
- **Supprimer** : permet de supprimer un appareil ou tous les appareils de la liste des périphériques.

Envoi de données via une connexion Bluetooth

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Sélectionnez l'emplacement où les données que vous souhaitez envoyer sont stockées.
3. Sélectionnez les données à envoyer et appuyez sur <**Options**>.
4. Sélectionnez **Envoyer via** → **Bluetooth**.

   Le téléphone recherche les périphériques disponibles et en affiche la liste.
5. Sélectionnez un périphérique.
6. Si nécessaire, saisissez le code PIN Bluetooth nécessaire à l'association et appuyez sur <**OK**>.

Réception de données via une connexion Bluetooth

Pour ce faire, la fonction Bluetooth de votre téléphone doit être activée.

Si un périphérique non autorisé transmet des données à votre téléphone, un message de confirmation s'affiche. Pour recevoir les données, appuyez sur <**Oui**>.

Sécurité *(Menu 3.8)*

Ce menu permet d'empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone à l'aide de différents codes d'accès définis au niveau du téléphone lui-même et de la carte SIM.

☑ Lorsqu'un code PIN ou PIN2 erroné est saisi trois fois de suite, la carte SIM est bloquée. Pour la débloquer, vous devez saisir votre code PUK ou PUK2. Ces codes sont fournis par votre opérateur.

Vérification code PIN *(Menu 3.8.1)*

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel), composé de 4 à 8 chiffres, interdit l'utilisation de votre carte SIM par des personnes non autorisées. Lorsque cette fonction est activée, vous devez saisir votre code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Modifier code PIN *(Menu 3.8.2)*

Ce menu permet de modifier votre code PIN. Cette fonction permet de modifier le code PIN courant, sous réserve que la fonction de vérification du code PIN soit activée.

Verrouiller téléphone *(Menu 3.8.3)*

Cette fonction permet d'empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone.

Une fois activée, vous devez saisir un mot de passe de 4 à 8 chiffres chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Le mot de passe par défaut est **00000000**. Pour le modifier, utilisez le menu **Modifier mot de passe**.

Modifier mot de passe *(Menu 3.8.4)*

Ce menu permet de modifier le mot de passe de votre téléphone.

Confidentialité *(Menu 3.8.5)*

Ce menu permet d'interdire l'accès aux messages ou aux fichiers.

Pour accéder aux fonctions et aux fichiers verrouillés, vous devez saisir votre mot de passe.

Blocage carte SIM *(Menu 3.8.6)*

Cette fonction permet de programmer votre téléphone pour qu'il fonctionne uniquement avec la carte SIM installée. Pour ce faire, vous devez définir un code de verrouillage de la carte SIM. Vous devrez saisir ce code pour pouvoir utiliser une carte SIM différente.

Mode FDN *(Menu 3.8.7)*

Le mode FDN, s'il est pris en charge par votre carte SIM, permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone. Lorsque cette fonction est activée, seuls les numéros enregistrés dans la carte SIM sont joignables.

Modifier code PIN2 *(Menu 3.8.8)*

Cette fonction, si elle est prise en charge par votre carte SIM, permet de modifier votre code PIN2.

Etat de la mémoire *(Menu 3.9)*

Ce menu permet d'afficher la quantité de mémoire utilisée dans les menus **Mémoire partagée**, **Messages**, **Album média**, **Agenda**, **Répertoire**, et **Java**. Vous pouvez également vérifier la quantité de mémoire partagée par MMS, Email et Gestion fichiers.

Réinitialisation des réglages *(Menu 3.10)*

Ce menu permet de restaurer les réglages par défaut.

1. Appuyez sur [OK/*i*] pour sélectionner les réglages à restaurer.
2. Appuyez sur <**Réinit.**>.
3. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer la réinitialisation.
4. Entrez le mot de passe du téléphone et appuyez sur <**OK**>.

☑ Le mot de passe par défaut est **00000000**. Vous pouvez le modifier. ▶ p. 48

Réglages vidéo à la demande *(Menu 3.11)*

Ce menu permet de sélectionner un profil de connexion pour accéder au serveur vidéos. En fonction de votre localisation géographique, cette option peut ne pas être prise en charge par votre téléphone. Pour chaque profil, les options suivantes sont disponibles :

- **Nom** : permet d'attribuer un nom au profil.
- **APN** : permet de saisir le nom du point d'accès utilisé pour l'adresse de la passerelle GPRS.
- **ID** : permet de saisir l'identifiant.
- **Mot de passe** : permet de saisir le mot de passe.

Appareil photo *(Menu 4)*

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Appareil photo**, ou maintenez [📷] enfoncée.

- Ne photographiez pas des personnes sans leur autorisation.
- Ne prenez pas de photographies dans les lieux où vous n'y êtes pas autorisé.
- Respectez la vie privée de chacun.

Prendre une photo

Votre téléphone vous permet de prendre des photos dans différents modes. Les photos prises avec l'appareil photo sont au format JPEG.

Des zones sombres peuvent apparaître sur les photos prises en pleine lumière.

Utilisation de l'appareil photo lorsque le téléphone est ouvert

1. Accédez au menu **Appareil photo** ou maintenez [📷] enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Réglez l'image.
   - Appuyez sur <> pour accéder aux options. ▶ ci-après
   - Utilisez les touches du clavier pour modifier les réglages ou sélectionner un autre mode. ▶ p. 51
3. Appuyez sur [📷] pour prendre une photo. La photo est enregistrée dans le dossier **Photos**.
4.

Pour...	**Appuyez sur...**
accéder aux options,	<**Options**>. ▶ p. 52
supprimer la photo,	[**C**] puis sur <**Oui**>.
repasser en mode capture,	<**Retour**>.

Utilisation des options en mode capture

En mode capture, appuyez sur <> pour accéder aux options suivantes :

- **Enregistrer Vidéo** : permet de repasser en mode d'enregistrement.
- **Mode capture** : permet de sélectionner l'un des modes suivants :

  Prise unique : permet de prendre une photo en mode normal. Vous pouvez choisir ou non que la photo soit enregistrée automatiquement.

  Rafale : permet de prendre une série de photos. Vous pouvez sélectionner le nombre de photos que la série doit comporter et la vitesse de prise de vue.
- **Effets** : permet de modifier la couleur dominante d'une photo ou d'appliquer un effet.
- **Cadres** : permet d'appliquer un cadre.
- **Minuteur** : permet de régler le retardateur.
- **Aller dans Album photo** : permet d'accéder au dossier **Photos**.
- **Réglages** : permet de modifier les réglages par défaut.

  Taille : permet de sélectionner un format d'image.

  Qualité : permet de sélectionner la qualité d'image.

  Capture : permet de sélectionner un mode d'affichage.

  Son obturateur : permet de modifier le son émis par l'obturateur lorsque vous appuyez sur [].

  Son de zoom : permet d'activer ou de désactiver le son émis lorsque vous effectuez un zoom.

  Son de luminosité : permet d'activer ou de désactiver le son émis lorsque vous réglez la luminosité de l'image.

  Nom par défaut : permet de modifier le nom par défaut de la photo.
- **Raccourcis photo** : permet d'afficher les fonctions des touches en mode capture.

Utilisation du clavier en mode capture

Les touches du clavier permettent d'accéder à différents réglages en mode capture.

Touche	Fonction
Gauche/Droite	Règlent la luminosité.
Haut/Bas	Effectuent un zoom avant ou arrière.

Touche	Fonction
▲	Retourne l'image verticalement.
▼	Retourne l'image horizontalement (effet miroir).
1	Passe en mode d'enregistrement. ▶ p. 53
2	Modifie la taille de l'image.
3	Modifie la qualité de l'image.
4	Modifie le mode de prise de vue.
5	Modifie la couleur dominante d'une photo ou applique un effet.
7	Applique un cadre.
8	Règle le retardateur.
9	Ouvre le dossier **Photos**.
*	Modifie le mode d'affichage.

Utilisation des options

Après avoir enregistré une photo, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Nouvelle prise** : permet de repasser en mode capture.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier par MMS, e-mail ou via une connexion Bluetooth.
- **Définir comme** : permet d'utiliser l'image comme fond d'écran ou de l'attribuer à un contact du répertoire.
- **Supprimer** : permet de supprimer le fichier sélectionné.
- **Supprimer tout** : permet de supprimer une série de photos.
- **Renommer** : permet de renommer le fichier.
- **Aller dans Album photo** : permet d'accéder au dossier **Photos**. ▶ p. 87
- **Partage Bluetooth** : permet de partager le fichier sélectionné ou tous les fichiers avec d'autres périphériques Bluetooth.

- **Imprimer via Bluetooth** : permet d'imprimer l'image via une connexion Bluetooth.
- **Protection** : permet de protéger le fichier de toute suppression.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du fichier.

Utilisation de l'appareil photo lorsque le téléphone est fermé

1. Maintenez [📷] enfoncée.
2. Appuyez sur [▶II/FM] pour passer du mode photo au mode vidéo, et inversement. L'icône 📷 indique que le mode photo est actif.
3.

Pour...	Appuyez sur...
retourner l'image verticalement,	[▲].
retourner l'image horizontalement (effet miroir),	[▼].
régler la luminosité,	[I◀◀].
effectuer un zoom avant ou arrière,	[▶▶I].

4. Appuyez sur [📷] pour prendre une photo. Celle-ci est enregistrée automatiquement.

Enregistrer une vidéo

Votre téléphone vous permet d'enregistrer des vidéos.

Enregistrement d'une vidéo lorsque le téléphone est ouvert

1. En mode capture, appuyez sur [**1**].
2. Réglez l'image.
   - Appuyez sur <👉> pour accéder aux options.
     ▶ ci-après
   - Utilisez les touches du clavier pour modifier les réglages ou sélectionner un autre mode.
     ▶ p. 55
3. Appuyez sur [📷] pour lancer l'enregistrement.
4. Appuyez sur [📷] ou <■> pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée dans le dossier **Vidéos**.

5.

Pour...	Appuyez sur...
lire la vidéo,	[OK/*i*].
accéder aux options,	<>. ▶ p. 55
supprimer la vidéo,	[**C**] puis sur <**Oui**>.
repasser en mode d'enregistrement,	<>.

Utilisation des options en mode d'enregistrement

En mode enregistrement, appuyez sur <> pour accéder aux options suivantes :

- **Photographier** : permet de repasser en mode capture.
- **Effets** : permet de modifier la couleur dominante d'une vidéo ou d'appliquer un effet.
- **Minuteur** : permet de régler le retardateur.
- **Accéder aux vidéos** : permet d'accéder au dossier **Vidéos**.
- **Réglages** : permet d'effectuer différents réglages :

  Mode d'enregistrement : permet de sélectionner un mode d'enregistrement.

  Sélectionnez **Limite de taille MMS** pour enregistrer une vidéo à envoyer ou pour la définir comme fond d'écran.

  Sélectionnez **Normale** pour enregistrer une vidéo dans la limite de la mémoire disponible.

  Taille : permet de sélectionner la taille de l'image.

  Qualité : permet de sélectionner la qualité d'image.

  Enreg. Audio : permet d'enregistrer une vidéo avec du son.

  Son de zoom : permet d'activer ou de désactiver le son émis lorsque vous effectuez un zoom.

  Son de luminosité : permet d'activer ou de désactiver le son émis lorsque vous réglez la luminosité de l'image.

  Nom par défaut : permet de modifier le nom par défaut de la vidéo.
- **Raccourcis vidéo** : permet d'afficher les fonctions des touches en mode enregistrement.

Utilisation du clavier en mode d'enregistrement

Les touches du clavier permettent d'accéder à différents réglages en mode d'enregistrement :

Touche	Fonction
Gauche/Droite	Règlent la luminosité.
Haut/Bas	Effectuent un zoom avant ou arrière.
▲	Retourne l'image verticalement.
▼	Retourne l'image horizontalement (effet miroir).
1	Passe en mode capture. ▶ p. 50
2	Modifie la taille du fichier.
3	Modifie la qualité de l'image.
4	Modifie le mode d'enregistrement.
5	Modifie la couleur dominante d'une vidéo ou applique un effet.
7	Active ou désactive le son.
8	Règle le retardateur.
9	Ouvre le dossier **Vidéos**.

Options des vidéos

Après avoir enregistré une vidéo, appuyez sur <> pour accéder aux options suivantes :

- **Nouvel enregistrement** : permet de repasser en mode d'enregistrement.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier par MMS, e-mail ou via une connexion Bluetooth.
- **Supprimer** : permet de supprimer la vidéo.
- **Renommer** : permet de renommer le fichier.
- **Accéder aux vidéos** : permet d'accéder au dossier **Vidéos**. ▶ p. 88
- **Partage bluetooth** : permet de partager le fichier avec d'autres périphériques Bluetooth.
- **Protection** : permet de protéger le fichier de toute suppression.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du fichier.

Enregistrement d'une vidéo lorsque le téléphone est fermé

1. Maintenez [📷] enfoncée.
2. Appuyez sur [▶II/FM] pour passer du mode photo au mode vidéo, et inversement. L'icône 📹 indique que le mode vidéo est actif.
3.

Pour...	Appuyez sur...
retourner l'image verticalement,	[▲].
retourner l'image horizontalement (effet miroir),	[▼].
régler la luminosité,	[⏮].
effectuer un zoom avant ou arrière,	[⏭].

4. Appuyez sur [📷] pour lancer l'enregistrement.
5. Appuyez sur [📷] pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.

Messages *(Menu 5)*

Le menu **Messages** permet d'envoyer et de recevoir des SMS, des MMS et des e-mails. Vous pouvez également accéder aux messageries push et d'information.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Messages**.

Créer nouveau message *(Menu 5.1)*

Ce menu permet de créer et d'envoyer des messages.

SMS *(Menu 5.1.1)*

Le service SMS permet d'envoyer et de recevoir des SMS comportant des images, des animations et du son.

1. Saisissez votre message.

☑ Le nombre maximal de caractères autorisé peut varier d'un opérateur à l'autre. Lorsque ce nombre est dépassé, le message est scindé en plusieurs parties.

2. Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :
   - **Insérer** : permet de récupérer un modèle, un contact ou un favori.
   - **Ajouter image**/**animation**/**mélodie** : permet de joindre une image, une animation ou une mélodie.
   - **Joindre** : permet de joindre une carte de visite relative à un contact ou des données du calendrier.
   - **Style du texte** : permet de modifier les attributs du texte.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Enreg. + envoi** ou **Envoyer uniquement**.
4. Entrez un numéro de destinataire.

   Pour envoyer le message à plusieurs destinataires, remplissez les champs de destination supplémentaires.
5. Appuyez sur [OK/*i*] pour envoyer le message.

MMS *(Menu 5.1.2)*

Le service MMS permet d'envoyer des messages combinant du texte, des images, des vidéos et du son vers un téléphone ou une adresse e-mail.

1. Sélectionnez la ligne **Objet**.
2. Entrez l'objet du message et appuyez sur [OK/*i*].
3. Sélectionnez la ligne **Image et vidéo** ou **Son** et ajoutez un fichier image, vidéo ou audio.

   ☑
   - Le nombre maximal de caractères autorisé peut varier d'un opérateur à l'autre.
   - Selon le type de fichiers ou le système DRM (gestion numérique des droits), il est possible que certains fichiers ne puissent pas être transférés.
4. Sélectionnez la ligne **Message**.
5. Rédigez votre message et appuyez sur [OK/*i*].
6. Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :
   - **Modifier** : permet de modifier l'objet ou le texte du message.
   - **Modifier image**/**vidéo**/**son** : permet de remplacer un fichier joint.

- **Ajouter page** : permet d'ajouter des pages. Lorsque le message est affiché, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour faire défiler les pages.
- **Supprimer page** : permet de supprimer une page.
- **Modifier page** : permet de modifier la durée d'affichage ou de déplacer une page.
- **Joindre** : permet de joindre une carte de visite relative à un contact ou des données du calendrier.
- **Supprimer objet/support/son/message** : permet de supprimer un fichier joint.

7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Envoyer**.
8. Saisissez un numéro de téléphone ou une adresse e-mail.

   Pour envoyer le message à plusieurs destinataires, remplissez les champs de destination supplémentaires.
9. Appuyez sur [OK/*i*] pour envoyer le message.

Email *(Menu 5.1.3)*

Vous pouvez envoyer des e-mails contenant du texte, du son et des images. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous abonner à un service de messagerie électronique et définir votre profil et votre compte de messagerie. ▶ p. 69

1. Sélectionnez la ligne **Objet**.
2. Entrez l'objet de votre e-mail et appuyez sur [OK/*i*].
3. Sélectionnez la ligne **Message**.
4. Rédigez votre e-mail et appuyez sur [OK/*i*].
5. Sélectionnez la ligne **Joindre fichier** puis une des options suivantes :
   - **Ajouter image/vidéos/sons/musique** : permet de joindre des fichiers multimédia enregistrés dans la mémoire du téléphone.

     ☑ Selon le type de fichiers ou le système DRM (gestion numérique des droits), il est possible que certains fichiers ne puissent pas être transférés.

   - **Autres fichiers** : permet de joindre des fichiers enregistrés dans le dossier **Autres fichiers**.

- **Joindre** : permet de joindre une carte de visite ou des données du calendrier.

6. Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :
   - **Modifier** : permet de modifier l'objet ou le texte du message.
   - **Supprimer objet**/**Supprimer message** : permet de supprimer l'objet ou le texte du message.
   - **Supprimer** : permet de supprimer la pièce jointe sélectionnée ou toutes les pièces jointes.
   - **Supprimer toutes les pièces jointes** : permet de supprimer toutes les pièces jointes.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Envoyer**.
8. Entrez une adresse e-mail.

   Pour envoyer le message à plusieurs destinataires, remplissez les champs de destination supplémentaires.
9. Appuyez sur [OK/*i*] pour envoyer l'e-mail.

Mes messages *(Menu 5.2)*

Ce menu permet d'accéder à tous les messages reçus, envoyés ou dont l'envoi a échoué.

Boîte de réception *(Menu 5.2.1)*

Ce dossier stocke tous les messages reçus, à l'exception des e-mails.

Consultation d'un message

Les icônes ci-dessous peuvent s'afficher dans la liste des messages et varier en fonction du type de message :

- SMS ou accusé de réception des messages envoyés
- MMS
- Notification MMS (: indique qu'un MMS est en cours de téléchargement; : indique que le téléchargement d'un MMS a échoué)
- Message push transmis par le serveur
- Message de configuration transmis par votre fournisseur de services contenant les paramètres de réseau

☑
- Selon le système DRM (gestion numérique des droits) il est possible que certains messages comportant du contenu Web ne puissent pas être transférés.
- L'icône **!** indique une priorité élevée. Une icône grisée indique une priorité faible.

Options des messages

Lorsque vous consultez un message, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

SMS

- **Répondre via** : permet d'envoyer un SMS ou MMS de réponse.
- **Transférer** : permet de transférer le message à une autre personne.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Vers téléphone/SIM** : permet de déplacer le message de la carte SIM vers le téléphone, et inversement.
- **Ajouter à liste bloquée** : permet d'enregistrer dans la liste bloquée les numéros de téléphone dont les messages seront refusés.
- **Extraire adresse** : permet d'extraire les URL, les adresses e-mail ou les numéros de téléphone du message.
- **Extraire média** : permet d'enregistrer les fichiers multimédia dans la mémoire du téléphone.
- **Imprimer via Bluetooth** : permet d'imprimer le message via une connexion Bluetooth.
- **Protection** : permet de protéger le message de toute suppression.

MMS/Notifications MMS

- **Récupérer** : permet de télécharger le MMS depuis le serveur.
- **Répondre via SMS** : permet d'envoyer un SMS de réponse.
- **Répondre via MMS à** : permet d'envoyer un MMS de réponse à l'expéditeur ou à tous les destinataires.
- **Transférer** : permet de transférer le message à une autre personne.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message.

- **Extraire adresse** : permet d'extraire les URL, les adresses e-mail ou les numéros de téléphone du message.
- **Extraire média** : permet d'enregistrer les fichiers multimédia dans la mémoire du téléphone.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du message.

Accusé de réception

- **Supprimer** : permet de supprimer le message.

Messages de configuration

- **Installer** : permet d'appliquer la configuration contenue dans le message à votre téléphone.
- **Extraire adresse** : permet d'extraire les URL, les adresses e-mail ou les numéros de téléphone du message.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Protection** : permet de protéger le message de toute suppression.

Messages push

- **Aller à l'URL** : permet de se connecter à l'URL indiquée dans le message.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Extraire adresse** : permet d'extraire les URL, les adresses e-mail ou les numéros de téléphone du message.

Brouillons *(Menu 5.2.2)*

Ce dossier stocke les messages enregistrés en vue d'un envoi ultérieur.

Lorsque vous sélectionnez un SMS ou un e-mail, vous pouvez modifier et/ou envoyer le message.

Lorsque vous sélectionnez un MMS, celui-ci s'affiche comme un message reçu. Pour le modifier, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Modifier**.

Boîte d'envoi *(Menu 5.2.3)*

Ce dossier stocke les messages en cours d'envoi ou dont l'envoi a échoué.

Les icônes ci-dessous indiquent l'état des messages :

- SMS dont l'envoi a échoué
- MMS en cours d'envoi
- Nouvelle tentative d'envoi d'un MMS
- MMS dont l'envoi a échoué
- E-mail en cours d'envoi
- E-mail dont l'envoi a échoué

Lorsque vous consultez un message, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Ouvrir fichier** : permet d'ouvrir le fichier joint.
- **Enregistrer fichier** : permet d'enregistrer le fichier joint dans la mémoire du téléphone.
- **Renvoyer** : permet d'essayer de renvoyer le message.
- **Transférer** : permet de transférer le message à une autre personne.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Vers téléphone/SIM** : permet de déplacer le message de la carte SIM vers le téléphone, et inversement.
- **Protection** : permet de protéger le message de toute suppression.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du message.
- **Imprimer via Bluetooth** : permet d'imprimer le message via une connexion Bluetooth.

Envoyé *(Menu 5.2.4)*

Ce dossier stocke les messages envoyés.

Lorsque vous consultez un message, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Ouvrir fichier** : permet d'ouvrir le fichier joint.
- **Enregistrer fichier** : permet d'enregistrer le fichier joint dans la mémoire du téléphone.
- **Transférer** : permet de transférer le message à une autre personne.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Vers téléphone/SIM** : permet de déplacer le message de la carte SIM vers le téléphone, et inversement.
- **Imprimer via Bluetooth** : permet d'imprimer le message via une connexion Bluetooth.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du message.

Boîte aux lettres *(Menu 5.2.5)*

Ce dossier stocke les e-mails reçus.

Lire un e-mail

1. Sélectionnez un compte de messagerie.
2. Appuyez sur <**Sélect.**> lorsque **Vérifier nouveau message** s'affiche. Le téléphone vérifie la présence de nouveaux e-mails et lance le téléchargement.

   Les icônes ci-dessous peuvent s'afficher dans la liste des messages et varier en fonction de l'état de chaque e-mail :

   - Message transféré depuis le serveur
   - Message en cours de transfert
   - Message dont le transfert a échoué

   ☑ L'icône **!** indique une priorité élevée. Une icône grisée indique une priorité faible.

3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si l'e-mail comporte plusieurs pages, appuyez sur [▲/▼] pour les faire défiler.

   Maintenez [▲/▼] enfoncée pour afficher la première ou dernière page de l'e-mail.

5. Appuyez sur [*] ou [#] pour afficher l'e-mail suivant ou précédent.

Utilisation des options

Lorsque vous consultez un e-mail ou un en-tête, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Récupérer** : permet de récupérer l'e-mail à partir du serveur.
- **Ouvrir fichier** : permet d'ouvrir le fichier joint.
- **Enregistrer fichier** : permet d'enregistrer le fichier joint dans la mémoire du téléphone.
- **Répondre à** : permet d'envoyer une réponse à l'expéditeur uniquement ou à l'expéditeur et à tous les destinataires.
- **Transférer** : permet de transférer le message à une autre personne.
- **Supprimer** : permet de supprimer l'e-mail.
- **Ajouter à liste bloquée** : permet d'ajouter l'adresse électronique de l'expéditeur ou l'objet du message à la liste de filtrage des e-mails.

- **Extraire adresse** : permet d'extraire les URL, les adresses e-mail ou les numéros de téléphone du message.
- **Extraire pièce jointe** : permet d'enregistrer les fichiers joints dans la mémoire du téléphone.
- **Imprimer via Bluetooth** : permet d'imprimer l'e-mail via une connexion Bluetooth.
- **Protection** : permet de protéger l'e-mail de toute suppression.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés de l'e-mail.

Mon dossier *(Menu 5.2.6)*

Ce menu permet d'afficher les messages déplacés dans ce dossier à l'aide de l'option **Déplacer vers Mon dossier**.

Modèles *(Menu 5.3)*

Ce menu permet de créer différents modèles de messages fréquemment utilisés.

Modèles de texte *(Menu 5.3.1)*

Vous pouvez créer des modèles de SMS à partir de phrases que vous utilisez régulièrement lors de la rédaction de SMS, MMS ou e-mail.

Création d'un modèle

1. Sélectionnez un emplacement vide.
2. Rédigez un message et appuyez sur [OK/*i*].

Utilisation des options

Lorsque vous consultez la liste des modèles, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Modifier** : permet de modifier le modèle sélectionné.
- **Envoyer message** : permet de créer et d'envoyer un nouveau message.
- **Supprimer** : permet de supprimer le modèle sélectionné.

Modèle MMS *(Menu 5.3.2)*

Lors de la rédaction d'un MMS, vous pouvez utiliser des modèles de MMS par défaut ou que vous avez enregistrés.

Lorsque vous consultez la liste des modèles, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Afficher** : permet d'ouvrir le modèle.
- **Envoyer message** : permet d'envoyer le message sélectionné.
- **Modifier** : permet de modifier le modèle sélectionné.
- **Ajouter nouveau** : permet d'ajouter un modèle.
- **Supprimer** : permet de supprimer le modèle sélectionné ou tous les modèles, à l'exception de ceux par défaut.

Supprimer tout *(Menu 5.4)*

Ce menu permet de supprimer le contenu des dossiers de messages, de façon individuelle ou collective.

1. Appuyez sur [OK/*i*] pour sélectionner les dossiers à vider.

   Si vous appuyez deux fois sur la touche, les messages s'affichent et vous pouvez sélectionner ceux que vous voulez supprimer.
2. Appuyez sur <**Suppr.**>.
3. Appuyez sur [OK/*i*] pour cocher la case qui permet de supprimer les messages protégés, puis appuyez sur <**Oui**>.
4. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer la suppression.

Réglages *(Menu 5.5)*

Ce menu permet de configurer différentes options du service de messagerie.

SMS *(Menu 5.5.1)*

Ce menu permet de configurer les paramètres SMS.

- **Réglages émission** : permet de définir les options d'envoi des SMS :

  Chemin de réponse : permet d'autoriser les destinataires à vous répondre via votre centre de messagerie.

Accusé de réception : permet d'obtenir un accusé à la réception du message.

Type d'alphabet : permet de sélectionner un jeu de caractères. Si vous sélectionnez **Auto**, le téléphone passe automatiquement de l'alphabet GSM au format Unicode si vous saisissez un caractère de ce type. Le format Unicode réduit de moitié le nombre maximum de caractères pouvant être utilisés dans un message. Si ce menu n'apparaît pas, le type d'alphabet Automatique est sélectionné par défaut.

Période de validité : permet de définir la durée de conservation de vos messages dans le centre SMS.

Type de message : permet de définir le type de message par défaut. Le réseau peut convertir les messages au format sélectionné.

Centre de service : permet d'enregistrer ou de modifier le numéro du centre de messagerie.

- **Bloquer numéro** : permet d'enregistrer les numéros de téléphone dont les messages seront refusés.

MMS *(Menu 5.5.2)*

Ce menu permet de configurer les paramètres MMS.

- **Réglages émission** : permet de définir les options d'envoi des MMS :

  Accusé de réception : permet d'obtenir un accusé à la réception du message.

  Masquer adresse : permet de masquer votre adresse sur le téléphone du destinataire.

  Confirmation de lecture : permet d'envoyer une demande de confirmation de lecture en même temps que les messages.

  Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos messages.

  Date d'expiration : permet de définir la durée de conservation de vos messages dans le centre MMS.

  Délai envoi : permet de définir le délai au bout duquel les messages sont envoyés.

  Taille d'envoi : permet de sélectionner la taille maximale autorisée pour les fichiers joints.

- **Réglages réception** : permet de définir les options de réception des MMS :

  Refuser messages anonymes : permet de refuser les messages anonymes.

  Autoriser publicité : permet d'accepter les messages publicitaires.

  Accusés acceptés : permet à l'expéditeur d'obtenir un accusé à la réception du message.

  Réception en zone de couverture : permet d'indiquer si le téléphone doit ou non récupérer automatiquement les nouveaux messages lorsque vous êtes dans votre zone de couverture.

  Réception en itinérance : permet d'indiquer si le téléphone doit ou non récupérer automatiquement les nouveaux messages lorsque vous êtes hors de votre zone de couverture.

  Les options suivantes sont disponibles pour les réceptions dans et hors de votre zone de couverture :

  - **Automatique** : le téléphone télécharge automatiquement les messages à partir du serveur.
  - **Rejeter** : le téléphone refuse tous les messages.
  - **Manuelle** : le téléphone affiche des notifications. Sélectionnez l'option **Récupérer** pour télécharger manuellement les nouveaux messages.

- **Profils MMS** : permet de sélectionner un serveur pour les MMS.

  Serveur actuel : permet de sélectionner un serveur.

  Paramètres du serveur : permet de définir les options suivantes pour chaque serveur :

  - **Nom de profil** : permet d'attribuer un nom au serveur.
  - **URL du serveur** : permet de saisir l'adresse du serveur.
  - **Proxy** : permet de se connecter au réseau GPRS à l'aide du serveur proxy.
  - **Réglages GPRS** : permet de définir les paramètres de connexion au réseau GPRS.

    *Si le proxy est réglé sur **Activé** :*

    Adresse IP : permet de saisir l'adresse de la passerelle.

    Port : permet de saisir le numéro de port.

APN : permet de saisir le nom du point d'accès utilisé pour l'adresse de la passerelle GPRS.

Identifiant : permet de saisir l'identifiant utilisateur.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du serveur.

*Si le proxy est réglé sur **Désactivé** :*

DNS1 : permet de saisir l'adresse principale.

DNS2 : permet de saisir l'adresse secondaire.

APN : permet de saisir le nom du point d'accès utilisé pour l'adresse de la passerelle GPRS.

Identifiant : permet de saisir l'identifiant utilisateur.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du serveur.

- **Version** : permet de sélectionner la taille maximale autorisée pour l'envoi et la réception des messages.

☑ Selon votre fournisseur de services, il est possible que la taille maximale de 295 KB ne soit pas prise en charge par votre téléphone. Dans ce cas, sélectionnez 100 KB.

- **Bloquer numéro** : permet d'enregistrer dans la liste bloquée les numéros de téléphone dont les MMS seront refusés.

Email *(Menu 5.5.3)*

Ce menu permet de configurer les paramètres nécessaires à l'envoi ou à la réception d'e-mails.

☑ Vous ne pouvez pas modifier la configuration pendant la réception ou l'envoi d'un e-mail.

- **Réglages émission** : permet de définir les options d'envoi des e-mails :

  S'envoyer une copie : permet d'envoyer une copie de votre e-mail sur votre compte de messagerie.

  Confirmation d'envoi : permet d'obtenir un accusé à la réception de l'e-mail.

  Confirmation de lecture : permet d'envoyer une demande de confirmation de lecture en même temps que les messages.

  Priorité : permet de définir le niveau de priorité de votre message.

Inclure la signature : permet d'ajouter votre nom, votre numéro de téléphone ou un mémo dans votre e-mail.

Modifier nom : permet de modifier le nom dans votre signature.

Modifier numéro de téléphone : permet de modifier le numéro de téléphone dans votre signature.

Modifier note : permet de modifier la note dans votre signature.

- **Réglages réception** : permet de définir les options de réception des e-mails :

  Fréquence vérification : permet de définir la fréquence de vérification des nouveaux e-mails sur le serveur. Si vous sélectionnez **Non utilisé**, vous pouvez utiliser l'option **Vérifier nouveau message** pour effectuer cette vérification manuellement.

  Confirmation de lecture : permet d'indiquer si le téléphone doit ou non envoyer une confirmation de lecture. Si vous sélectionnez **Annonce**, le téléphone vous invite à envoyer une confirmation de lecture.

  Options de récupération : permet d'indiquer si le téléphone doit récupérer les e-mails dans leur intégralité ou leurs en-têtes uniquement.

  Options de suppression : permet d'indiquer si les e-mails doivent être supprimés immédiatement ou à chaque connexion au serveur.

  Refuser si taille supérieure à : permet d'indiquer la taille maximale autorisée pour les e-mails reçus. Les e-mails dont la taille est supérieure à celle spécifiée sont automatiquement refusés.

  Conserver copie message sur serveur : permet de conserver une copie des messages sur le serveur après leur téléchargement.

- **Compte email** : permet de configurer ou de sélectionner un compte de messagerie électronique.

  Compte actuel : permet de sélectionner un compte.

Configuration du compte : permet de configurer des comptes sur des serveurs différents. Pour chaque compte, les options suivantes sont disponibles :

- **En cours d'utilisation** : permet d'utiliser et d'afficher le compte dans le dossier **Boîte aux lettres**.
- **Nom du compte** : permet de saisir le nom du compte sélectionné.
- **Nom d'utilisateur** : permet de saisir un nom d'utilisateur.
- **Adresse email** : permet de saisir votre adresse e-mail.
- **Adresse de réponse** : permet d'indiquer l'adresse e-mail à laquelle les destinataires pourront répondre.
- **Identifiant utilisateur** : permet de saisir votre identifiant.
- **Mot de passe** : permet de saisir votre mot de passe.
- **Serveur SMTP** : permet de saisir l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur de courrier sortant.
- **Port SMTP** : permet de saisir le numéro de port SMTP.
- **Type de protocole** : permet de sélectionner le protocole du serveur de courrier entrant. Les autres options varient selon le type de protocole sélectionné.

*Lorsque vous sélectionnez **POP3*** :

- **Serveur POP3** : permet de saisir l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur de courrier entrant.
- **Port POP3** : permet de saisir le numéro de port POP3.
- **Connexion APOP** : permet de vous connecter au serveur via le système APOP.

*Lorsque vous sélectionnez **IMAP4*** :

- **Serveur IMAP4** : permet de saisir l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur de courrier entrant.

- **Port IMAP4** : permet de saisir le numéro de port IMAP4.
- **Pièces jointes** : permet de recevoir des e-mails comportant des pièces jointes.
- **Emails max. récupérés** : permet d'indiquer le nombre d'en-têtes à télécharger depuis le serveur.

• **Profil email** : permet de sélectionner un profil de connexion pour les e-mails.

☑ Vous ne pouvez pas modifier la configuration pendant la réception ou l'envoi d'un e-mail.

Serveur actuel : permet de sélectionner un serveur.

Paramètres du serveur : permet de configurer jusqu'à cinq serveurs. Pour chaque profil, les options suivantes sont nécessaires pour se connecter au réseau GPRS :

- **Nom de profil** : permet de saisir un nom de profil.
- **APN** : permet de saisir le nom du point d'accès utilisé pour l'adresse de la passerelle GPRS.
- **Identifiant** : permet de saisir l'identifiant utilisateur.
- **Mot de passe** : permet de saisir le mot de passe du serveur.
- **DNS1** : permet de saisir l'adresse principale.
- **DNS2** : permet de saisir l'adresse secondaire.

• **Bloquer liste** : permet de refuser les messages comportant les adresses ou les objets spécifiés.

Message push *(Menu 5.5.4)*

Ce menu permet de configurer les options de réception des messages push transmis par le serveur Web.

• **Recevoir** : permet d'indiquer le mode de réception des messages push.

• **Centre de service** : permet de saisir l'adresse du serveur à partir duquel vous voulez recevoir les messages push.

Messages info *(Menu 5.6)*

Ce service permet de recevoir des SMS sur différents sujets, tels que la météo, le sport ou la circulation.

Ce menu permet de modifier la configuration du service et de consulter les messages d'information.

- **Lire** : permet d'ouvrir les messages reçus.

  La boîte **Temporaires** enregistre les messages tant que le téléphone est allumé.

  La boîte **Messages enregistrés** enregistre les messages indéfiniment. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer les messages dans la boîte **Messages enregistrés** lorsqu'une notification s'affiche.
- **Recevoir** : permet d'activer ou de désactiver la réception de messages d'information.
- **Canal** : permet d'indiquer les canaux à utiliser pour la réception des messages d'information.

  Si vous sélectionnez **Canaux respectifs**, vous pouvez configurer une liste de canaux actifs.
- **Langue** : permet de sélectionner la langue d'affichage des messages d'information.

Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Etat de la mémoire *(Menu 5.7)*

Ce menu permet d'afficher la quantité de mémoire utilisée dans chaque dossier.

Navigateur *(Menu 6)*

Le navigateur WAP permet d'accéder à Internet. Vous pouvez ainsi profiter d'informations mises à jour en permanence et télécharger différents contenus, tels que des jeux, des fonds d'écran, des sonneries et des fichiers audio.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Navigateur**.

Accueil *(Menu 6.1)*

Ce menu permet de vous connecter au réseau et de charger la page d'accueil du site de votre opérateur.

Utilisation du navigateur WAP

Pour...	Appuyez sur...
parcourir les options,	[Haut] ou [Bas].
sélectionner une option,	[OK/*i*] ou <✓>.
revenir à la page précédente,	<**Retour**> ou [**C**].
revenir à la page d'accueil,	sur [**C**] et maintenez-la enfoncée.

Utilisation des options du navigateur

Appuyez sur [*] ou sélectionnez en haut de l'écran.

- **Précédent** : permet de revenir à la page précédente.
- **Accueil** : permet de revenir à la page d'accueil.
- **Quitter** : permet de quitter le navigateur WAP.
- **Actualiser** : permet de recharger la page courante.
- **Afficher l'URL** : permet d'afficher l'adresse URL de la page courante. Vous pouvez également définir la page courante comme page d'accueil du navigateur.
- **A propos...** : permet d'afficher des informations sur la version et le copyright du navigateur.

Utilisation des options de page

Lorsqu'une page WAP est affichée, appuyez sur [#] pour accéder aux options suivantes :

- **Aller à l'URL** : permet de saisir une adresse URL manuellement.
- **Favoris** : permet d'accéder au menu **Favoris**. ▶ p. 74
- **Messages** : permet d'afficher les messages enregistrés dans le dossier **Mes messages**. Vous pouvez également créer et envoyer un nouveau SMS. ▶ p. 56
- **Album média** : permet d'accéder au menu **Album média**. ▶ p. 86

Fermeture du navigateur WAP

Appuyez sur [ ] pour quitter le navigateur.

Favoris *(Menu 6.2)*

Ce menu permet d'enregistrer des adresses URL et d'accéder rapidement à un site.

Ajout d'un favori

1. Sélectionnez un emplacement vide.
2. Saisissez un nom et appuyez sur [Bas].
3. Saisissez une adresse URL et appuyez sur [OK/*i*].

Accès à un favori

La sélection d'un favori permet de lancer le navigateur et d'accéder directement à la page souhaitée.

Options des favoris

Après avoir enregistré un favori, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Aller** : permet d'accéder au site.
- **Modifier** : permet de modifier l'adresse et le nom du favori.
- **Supprimer** : permet de supprimer le favori sélectionné ou tous les favoris.

Aller à l'URL *(Menu 6.3)*

Ce menu permet d'accéder à des pages Web en entrant l'adresse URL manuellement.

Vider le cache *(Menu 6.4)*

Ce menu permet d'effacer le contenu du cache. Le cache désigne la mémoire temporaire du téléphone où sont enregistrées les pages Web auxquelles vous avez accédé récemment.

Réglages *(Menu 6.5)*

Ce menu permet de configurer des serveurs pour le navigateur WAP. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Pour chaque serveur, les options suivantes sont disponibles :

- **Nom de profil** : permet d'attribuer un nom au serveur.
- **URL page d'accueil** : permet de saisir l'adresse de votre page d'accueil.
- **Support données** : permet de sélectionner un support pour chaque type d'adresse réseau.

- **Proxy** : permet d'indiquer si vous voulez ou non utiliser un serveur proxy pour lancer le navigateur WAP. Contactez votre opérateur qui vous indiquera si un serveur proxy est nécessaire et, le cas échéant, comment le paramétrer.
- **Réglages GPRS** : permet de configurer les paramètres de connexion au réseau GPRS :

  *Si le proxy est réglé sur **Activé** :*

  Proxy IP : permet de saisir l'adresse du proxy.

  Port du proxy : permet de saisir le numéro de port.

  APN : permet de saisir le nom du point d'accès utilisé pour l'adresse de la passerelle GPRS.

  Identifiant : permet de saisir l'identifiant utilisateur.

  Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du serveur.

  *Si le proxy est réglé sur **Désactivé** :*

  DNS1 : permet de saisir l'adresse principale.

  DNS2 : permet de saisir l'adresse secondaire.

  APN : permet de saisir le nom du point d'accès utilisé pour l'adresse de la passerelle GPRS.

  Identifiant : permet de saisir l'identifiant utilisateur.

  Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du serveur.
- **Réglages GSM** : permet de configurer les paramètres de connexion au réseau GSM :

  *Si le proxy est réglé sur **Activé** :*

  Proxy IP : permet de saisir l'adresse du proxy.

  Port du proxy : permet de saisir le numéro de port.

  Composer numéro : permet de saisir le numéro de téléphone du serveur PPP.

  Identifiant : permet de saisir l'identifiant utilisateur.

  Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du serveur.

  Type d'appel données : permet de sélectionner un type d'appel de données.

*Si le proxy est réglé sur **Désactivé** :*

DNS1 : permet de saisir l'adresse principale.

DNS2 : permet de saisir l'adresse secondaire.

Composer numéro : permet de saisir le numéro de téléphone du serveur PPP.

Identifiant : permet de saisir l'identifiant utilisateur.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du serveur.

Type d'appel données : permet de sélectionner un type d'appel de données.

Serveur actuel *(Menu 6.6)*

Ce menu permet de sélectionner un profil de connexion pour accéder à Internet.

Jeux et Applis *(Menu 7)*

Ce menu permet d'accéder à des jeux Java ou d'écouter de la musique. Vous pouvez également utiliser les fonctions d'enregistreur vocal, de réveil, de calculatrice, de convertisseur, de chronomètre et de radio.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Jeux et Applis**.

Jeux *(Menu 7.1)*

Votre téléphone est équipé du moteur de jeux EGE (Entertainment and gaming Extensions). Cela vous permet d'accéder à des fonctions java avancées, comme le mode multijoueur, les informations en ligne ou les jeux 3D de dernière génération. Vous pouvez essayer et acheter les jeux.

Téléchargement des jeux

1. Dans le menu Jeux, sélectionnez **Catalogue des jeux**. Un catalogue de jeux en ligne s'affiche.
2. Sélectionnez le jeu désiré.

   ☑ Vous pouvez mettre à jour le catalogue en sélectionnant **Mettre à jour le catalogue** en haut de la liste des jeux. Les connexions ne vous seront pas facturées.

3. Appuyez sur <**Obtenir !**> et téléchargez le jeu en entier, obtenez une démo, ou accédez à d'autres options.

Les jeux téléchargés apparaissent dans le menu Jeux.

Accès à une liste d'amis

Vous pouvez établir une liste d'amis et afficher leur état actuel ou les inviter à participer à des jeux multijoueurs. Vous devez préalablement souscrire un abonnement auprès du service concerné.

Dans le menu Jeux, sélectionnez **Mes amis**.

Accès aux informations en ligne

Vous pouvez recevoir des SMS contenant des informations sur les jeux. Vous devez préalablement souscrire un abonnement auprès du service concerné.

Dans le menu Jeux, sélectionnez **News** → **Dernières news**.

Options

Dans le menu Jeux, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Paramètres** : permet de modifier l'affichage et le son.
- **Suppression des jeux** : permet de sélectionner et de supprimer des jeux téléchargés.
- **Instructions** : permet d'accéder à l'aide du menu **Jeux**.
- **Plus d'applications** : permet d'accéder aux jeux Java.
- **A propos** : permet d'afficher les informations sur la version et le copyright.

Java *(Menu 7.2)*

Ce menu permet d'accéder aux jeux Java préinstallés.

Accès aux jeux préinstallés

1. Sélectionnez un jeu.
2. Suivez les instructions affichées à l'écran pour lancer le jeu.

Options des jeux Java

Lorsque la liste des jeux est affichée, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Démarrer** : permet de lancer le jeu sélectionné.
- **Supprimer** : permet de supprimer le jeu sélectionné.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du jeu.
- **Autorisation** : permet d'activer les options payantes qui vous intéressent, comme l'accès au réseau ou au service SMS.

- **Mettre à jour** : permet de mettre à jour la dernière version du jeu.
- **Envoyer lien via SMS** : permet d'envoyer l'URL du jeu via SMS.
- **Etat de la mémoire** : permet d'afficher les informations sur la mémoire.
- **Réglages réseau** : permet de régler les paramètres requis pour la connexion au réseau.

Lecteur MP3 *(Menu 7.3)*

Ce menu permet d'écouter de la musique. Vous devez préalablement enregistrer des fichiers audio sur votre téléphone.

Téléchargement ou réception de fichiers audio

Vous pouvez télécharger des fichiers audio :

- à partir du Web ▶ p. 72
- à partir d'un ordinateur via Samsung PC Studio ▶ Mode d'emploi Samsung PC Studio
- via une connexion Bluetooth ▶ p. 47

Les fichiers téléchargés ou reçus sont enregistrés dans le dossier **Musique**. ▶ p. 89

Définition d'une liste de lecture

1. Lorsque le lecteur MP3 est affiché, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter à liste**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Ajouter tout** : permet d'ajouter tous les fichiers enregistrés à la liste.
   - **Ajouter un fichier** : permet d'ajouter un fichier à la liste.
3. Si vous choisissez **Ajouter un fichier**, sélectionnez un fichier et appuyez sur <**Ajouter**>.
4. Appuyez sur <**Retour**> pour afficher le lecteur MP3.

Lecture de fichiers audio

Lorsque le lecteur MP3 est affiché, appuyez sur [OK/*i*].

Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
OK/*i*	Interrompt ou reprend la lecture.
Gauche	Passe au fichier précédent. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer un retour rapide.

Touche	Fonction
Droite	Passe au fichier suivant. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer une avance rapide.
Haut	Ouvre la liste de lecture.
Bas	Arrête la lecture.
▲/▼	Règlent le volume.
2	Modifie l'animation qui s'affiche pendant la lecture.
3	Modifie le mode de répétition.
6	Active ou désactive le mode aléatoire.

Options des fichiers MP3

Lorsque le lecteur MP3 est affiché, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Lire**/**Pause** : permet d'interrompre ou de reprendre la lecture.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier par e-mail ou via une connexion Bluetooth.
- **Ouvrir liste** : permet d'accéder à la liste de lecture.
- **Définir comme** : permet d'utiliser le fichier comme sonnerie ou alarme ou de l'attribuer à un contact.
- **Supprimer** : permet de supprimer le fichier sélectionné de la liste.
- **Réglages** : permet de modifier les paramètres de lecture par défaut.

  Mode répétition : permet de sélectionner le mode de répétition.

  Aléatoire : permet de lire les fichiers dans un ordre aléatoire.

  Visualisation : permet de modifier l'animation qui s'affiche pendant la lecture.

  Volume : permet de régler le volume.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du fichier.

Accès à la liste de lecture

Lorsque le lecteur MP3 est affiché, appuyez sur [Haut].

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Lire** : permet de lire le fichier sélectionné.

- **Ajouter à liste** : permet d'ajouter des fichiers à la liste de lecture.
- **Déplacer fichier** : permet de déplacer le fichier sélectionné dans la liste.
- **Supprimer** : permet de supprimer le fichier sélectionné ou tous les fichiers de la liste.

Lecture de fichiers MP3 lorsque le téléphone est fermé

Maintenez [►II/FM] enfoncée puis appuyez sur [I◄◄] pour lancer le lecteur MP3. Vous pouvez utiliser les touches suivantes :

Touche	Fonction
►II/FM	permet d'interrompre ou de reprendre la lecture.
I◄◄	Passe au fichier précédent. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer un retour rapide.
►►I	Passe au fichier suivant. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer une avance rapide.
▲/▼	Règlent le volume.
📷	Verrouille le clavier externe lorsqu'elle est maintenue enfoncée afin d'éviter toute pression accidentelle des touches pendant la lecture. • 🔒 : clavier verrouillé • 🔓 : clavier déverrouillé

Enregistreur vocal *(Menu 7.4)*

Ce menu permet d'enregistrer des mémos vocaux. La durée d'un mémo vocal peut atteindre une heure.

Enregistrement d'un mémo vocal

1. Appuyez sur [OK/*i*] pour lancer l'enregistrement.
2. Parlez dans le microphone.

   Appuyez sur [OK/*i*] pour interrompre ou reprendre l'enregistrement.
3. Appuyez sur <**Enreg.**> ou [Bas] pour mettre fin à l'enregistrement. Le mémo est enregistré automatiquement.

4. Appuyez sur [OK/*i*] pour réécouter le mémo, ou sur [Haut] pour enregistrer un nouveau mémo.

Lecture d'un mémo vocal

1. Lorsque l'enregistreur vocal est affiché, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Liste vocale**.
2. Sélectionnez un mémo.

Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
OK/*i*	Interrompt ou reprend la lecture.
Gauche	Passe au mémo précédent.
Droite	Passe au mémo suivant.
▲/▼	Règlent le volume.
Bas	Arrête la lecture.

Modification des paramètres d'enregistrement

Vous pouvez modifier les paramètres d'enregistrement d'un mémo vocal. Avant d'enregistrer un mémo vocal, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Réglages** pour accéder aux options suivantes :

- **Durée enregistrement** : permet de définir la durée d'enregistrement.
- **Volume** : permet de régler le volume.
- **Nom par défaut** : permet de modifier le nom par défaut.

Radio FM *(Menu 7.5)*

Ce menu vous permet d'écouter la radio FM. Vous devez tout d'abord brancher l'oreillette qui sert d'antenne.

Recherche des stations radio

1. Appuyez sur [OK/*i*] pour allumer la radio.
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour rechercher la fréquence d'une station radio.

   La fréquence évolue par incréments de 0,1 MHz.

   Vous pouvez également maintenir [Gauche] ou [Droite] enfoncée pour rechercher automatiquement et enregistrer les fréquences radio disponibles.
3. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter**.
4. Saisissez un nom et appuyez sur [OK/*i*].
5. Attribuez un numéro à la fréquence.

Écoute des programmes radio

1. Lorsque l'écran Radio est affiché, choisissez une station radio.
2. Appuyez sur [OK/*i*] pour allumer la radio.

   Appuyez sur [▲/▼] pour régler le volume.

- Vous pouvez répondre à un appel ou utiliser d'autres fonctions du téléphone tout en écoutant la radio.
- La qualité d'écoute dépendra de la zone de couverture de la station pour la zone concernée.

3. Pour éteindre la radio, appuyez sur [OK/*i*].

Utilisation des options

Lorsque l'écran Radio est affiché, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Activer radio FM**/**Désactiver radio FM** : permet d'allumer ou d'éteindre la radio.
- **Ajouter** : permet d'ajouter une station. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 stations.
- **Modifier** : permet de modifier le nom ou la fréquence de la station.
- **Recherche auto.** : permet de rechercher automatiquement et d'enregistrer les fréquences radio disponibles.
- **Supprimer** : permet de supprimer la station sélectionnée ou toutes les stations.

- **Rappels** : permet de programmer l'heure d'écoute de programmes radio. Lorsque la notification d'alerte radio est affichée, appuyez sur <**Ecouter**> pour écouter la station radio désirée.
- **Haut-parleur**/**Casque** : permet d'utiliser le haut-parleur ou l'oreillette.
- **Réglages** : permet de régler le volume de la radio.

Écoute des programmes radio lorsque le téléphone est fermé

1. Maintenez [►II/FM] enfoncée puis appuyez sur [►►I] pour accéder à la radio.
2. Sélectionnez une station radio en appuyant sur [I◄◄] ou [►►I] et appuyez sur [►II/FM] pour allumer la radio.

   Appuyez sur [▲/▼] pour régler le volume.
3. Maintenez [►II/FM] enfoncée pour éteindre la radio.

Fuseaux horaires *(Menu 7.6)*

Ce menu permet de régler le fuseau horaire et de connaître l'heure dans différentes villes du monde.

Affichage des fuseaux horaires

1. Lorsque la carte du monde est affichée, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner le fuseau horaire désiré.
2. Pour régler un autre fuseau horaire, appuyez sur [Bas].
3. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner le fuseau horaire désiré.
4. Appuyez sur [OK/*i*].

Heure d'été

1. Lorsque la carte du monde est affichée, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Heure d'été**.
2. Appuyez sur [OK/*i*] pour sélectionner les villes concernées par l'heure d'été.
3. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Réveil *(Menu 7.7)*

Ce menu permet de programmer le déclenchement du réveil. L'alarme correspond par défaut à la sonnerie des appels entrants. Les différents paramètres de sonnerie ne s'appliquent pas au réveil.

Réglage du réveil

1. Sélectionnez un type de réveil.
2. Sélectionnez les options du réveil :
   - **Réveil** : permet d'activer l'alarme.
   - **Heure réveil** : permet d'entrer l'heure de l'alarme.
   - **AM/PM** : permet de sélectionner **AM** ou **PM** au format 12 heures.
   - **Jour réveil** : permet de sélectionner les jours de déclenchement de l'alarme.
   - **Choix sonnerie** : permet de sélectionner une sonnerie.
3. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Arrêt du réveil

- S'il s'agit d'une alarme normale, appuyez sur n'importe quelle touche.
- S'il s'agit du réveil matin, appuyez sur <**OK**> ou [OK/*i*].

  Si vous appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de <**OK**> et [OK/*i*], la sonnerie retentira à nouveau au bout de cinq minutes. Vous pouvez répéter cette opération cinq fois de suite.

Activation du réveil lorsque le téléphone est éteint

Lorsque l'écran Réveil est affiché, sélectionnez **Activation automatique** → **Activé**.

Si le téléphone est éteint à l'heure de l'alarme, il s'allume automatiquement et la sonnerie retentit.

Calculatrice *(Menu 7.8)*

Ce menu permet d'effectuer des calculs de base (additions, soustractions, multiplications et divisions).

1. Saisissez le premier chiffre.
   - Appuyez sur <**.()**> pour insérer un point décimal ou une parenthèse.
   - Appuyez sur [*] ou [#] pour déplacer le curseur.
2. Appuyez sur la touche de navigation correspondant à l'opération que vous souhaitez effectuer.
3. Saisissez le second chiffre.
4. Appuyez sur [OK/*i*] pour afficher le résultat.
5. Si nécessaire, répétez la procédure à partir de l'étape 2.

Convertisseur *(Menu 7.9)*

Ce menu permet de convertir des valeurs numériques (devises et températures, par exemple).

Conversion des valeurs

1. Sélectionnez le type de valeurs à convertir.
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner l'unité d'origine et appuyez sur [Bas].
3. Saisissez la valeur à convertir et appuyez sur [Bas].
   - Appuyez sur [*] pour insérer un point décimal.
   - Appuyez sur [#] pour insérer les signes + et - (pour les températures).
4. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner l'unité de conversion.

   Le résultat s'affiche.

Utilisation des options

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Supprimer** : permet de supprimer les valeurs.
- **Rétablir** : permet d'inverser la conversion.
- **Taux de change** : permet de modifier la liste des taux de change.

Minuteur *(Menu 7.10)*

Ce menu permet de programmer et de déclencher un compte à rebours. Une sonnerie retentit à l'échéance de ce compte à rebours.

Lancement du compte à rebours

1. Appuyez sur <**Régler**>.
2. Réglez la durée du compte à rebours et appuyez sur <**OK**>.
3. Appuyez sur [OK/*i*] pour lancer le compte à rebours.

Arrêt du compte à rebours

- Appuyez sur n'importe quelle touche lorsque l'alarme retentit.
- Appuyez sur [OK/*i*] lorsque le compte à rebours est affiché pour l'arrêter avant la fin.

Chronomètre *(Menu 7.11)*

Ce menu permet de calculer le temps écoulé d'une action. Le temps maximum est de 10 heures.

1. Appuyez sur [OK/*i*] pour lancer le chronomètre.
2. Appuyez sur [OK/*i*] pour calculer un temps intermédiaire. Vous pouvez calculer jusqu'à 4 temps intermédiaires.

Aide *(Menu 7.12)*

Ce menu permet d'afficher l'aide qui contient les informations et les instructions spécifiques aux différentes applications, comme le service e-mail, l'appareil photo, le navigateur WAP et autres.

Vous pouvez également afficher l'écran d'accueil de l'aide lorsque le téléphone est allumé. Appuyez sur <**Retour**> puis sur <**Oui**>.

SIM-AT *(Menu 7.13)*

Ce menu s'affiche uniquement si vous disposez d'une carte SIM-AT prenant en charge la boîte à outils SIM et fournissant des services supplémentaires (actualité, météo, sport, loisirs, localisation, etc.). La liste des services proposés varie d'un opérateur à l'autre. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre carte SIM ou contactez votre opérateur.

Album média *(Menu 8)*

Le menu **Album média** permet d'accéder aux fichiers image, audio et vidéo enregistrés dans votre téléphone.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Album média**.

☑ Selon le système DRM (gestion numérique des droits), une clé de licence peut être nécessaire pour accéder aux fichiers multimédia téléchargés sur internet ou reçus par MMS.

Images *(Menu 8.1)*

Ce menu permet de consulter les photos que vous avez prises et les images que vous avez téléchargées, reçues dans des messages ou importées depuis un ordinateur.

Affichage d'une image

1. Sélectionnez un dossier.
2. Sélectionnez une image.

Affichage d'un diaporama

Vous pouvez créer un diaporama à partir de photos.

1. Sélectionnez **Photos**.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Diaporama**.
3. Sélectionnez la vitesse de défilement.

   Le diaporama est lancé.
4. Appuyez sur <**Annuler**> pour arrêter le diaporama.

Options des images

Lorsqu'une image est affichée, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Liste** : permet de revenir à la liste d'images.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier par MMS, e-mail ou via une connexion Bluetooth.
- **Définir comme** : permet d'utiliser l'image comme fond d'écran ou de l'attribuer à un contact du répertoire.
- **Modifier** : permet d'ajouter des émoticônes, un cadre ou un effet à la photo.
- **Supprimer** : permet de supprimer le fichier sélectionné.
- **Renommer** : permet de renommer le fichier.
- **Déplacer vers Mes images**/**Déplacer vers** : permet de déplacer le fichier dans un autre dossier.
- **Diaporama** : permet de créer un diaporama à partir de toutes les photos. Vous pouvez sélectionner la vitesse de défilement.

- **Partage Bluetooth** : permet de partager le fichier ou tous les fichiers avec d'autres périphériques Bluetooth.
- **Imprimer via Bluetooth** : permet d'imprimer l'image via une connexion Bluetooth.
- **Protection** : permet de protéger le fichier de toute suppression.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du fichier.

Vidéos *(Menu 8.2)*

Ce menu permet de lire les vidéos que vous avez enregistrées, téléchargées, reçues dans des messages ou importées depuis un ordinateur.

☑ Certaines vidéos enregistrées sur d'autres appareils comme les caméscopes, peuvent ne pas être lues correctement.

Lecture d'une vidéo

1. Sélectionnez un dossier.
2. Sélectionnez une vidéo.

Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
OK/*i*	Interrompt ou reprend la lecture.
Gauche	Passe au fichier précédent.
Droite	Passe au fichier suivant.
▲/▼	Règlent le volume.
Bas	Arrête la lecture.

Options des vidéos

Lorsqu'une vidéo est affichée, appuyez sur <> pour accéder aux options suivantes :

- **Lire** : permet de lire le fichier.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier par MMS, e-mail ou via une connexion Bluetooth.
- **Supprimer** : permet de supprimer le fichier sélectionné.
- **Renommer** : permet de renommer le fichier.
- **Déplacer vers Mes vidéos**/**Déplacer vers** : permet de déplacer le fichier dans un autre dossier.

- **Partage Bluetooth** : permet de partager le fichier avec d'autres périphériques Bluetooth.
- **Protection** : permet de protéger le fichier de toute suppression.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du fichier.

Musique *(Menu 8.3)*

Ce menu permet de lire les fichiers MP3 téléchargés ou importés depuis un ordinateur.

Sélectionnez un fichier. Le lecteur MP3 est lancé.
▶ p. 78

Sons *(Menu 8.4)*

Ce menu permet de lire les mémos vocaux enregistrés, et les sonneries téléchargées, ou reçus dans des messages ou importés depuis un ordinateur.

Lecture d'une sonnerie

1. Sélectionnez un dossier.
2. Sélectionnez un fichier. Pour les mémos vocaux, reportez-vous au menu **Enregistreur vocal**.
   ▶ p. 80

Options des sonneries

Lorsqu'une sonnerie est affichée, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Liste** : permet de revenir à la liste des sonneries.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier par MMS, e-mail ou via une connexion Bluetooth.
- **Définir comme** : permet d'utiliser le fichier comme sonnerie ou alarme ou de l'attribuer à un contact.
- **Supprimer** : permet de supprimer le fichier sélectionné.
- **Renommer** : permet de renommer le fichier.
- **Déplacer vers Mes sons**/**Aller à sons téléchargés** : permet de déplacer le fichier dans un autre dossier.
- **Partage Bluetooth** : permet de partager le fichier avec d'autres périphériques Bluetooth.
- **Protection** : permet de protéger le fichier de toute suppression.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du fichier.

Autres fichiers *(Menu 8.5)*

Les fichiers que vous avez reçus mais qui ne sont pas pris en charge par votre téléphone sont enregistrés dans ce dossier. Vous ne pouvez pas ouvrir ces fichiers avec votre téléphone. *.doc, *.ppt, et *.txt sont des formats qui ne sont pas pris en charge par votre téléphone.

Etat de la mémoire *(Menu 8.6)*

Ce menu permet d'afficher les informations sur la mémoire utilisée par les fichiers multimédia dans la mémoire du téléphone.

Agenda *(Menu 9)*

Le menu **Agenda** vous permet d'organiser votre emploi du temps.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Agenda**.

Consultation du calendrier

Lorsque vous sélectionnez le menu **Agenda**, le mois en cours s'affiche. La date du jour est signalée en bleu.

Sélection d'une date

- Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour changer de jour.
- Appuyez sur [Haut] ou [Bas] pour changer de semaine.
- Appuyez sur [▲/▼] pour changer de mois.

Options du calendrier

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Mode Affichage** : permet de modifier le mode d'affichage du calendrier. ▶ p. 93
- **Créer** : permet d'ajouter un événement. ▶ ci-après
- **Accéder à** : permet de sélectionner la date courante ou une date spécifique.

- **Trier par** : permet de classer les données par type d'événements.
- **Supprimer** : permet de supprimer les données du calendrier en utilisant différentes options.
- **Evénements manqués** : permet d'afficher les alarmes d'événements manqués.
- **Etat de la mémoire** : permet d'afficher la mémoire utilisée par les données du calendrier.

Création d'un événement

Vous pouvez programmer des événements, des anniversaires, des tâches ou autres. Vous pouvez enregistrer plus d'un événement par jour.

Ajout d'un événement planifié

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Créer** → **Agenda** ou **Divers**.
3. Entrez les informations désirées ou modifiez les options suivantes :
   - **Objet** : permet de saisir le titre de l'événement.
   - **Propriétés** : permet de saisir les propriétés de l'événement.
   - **Date de début** et **Heure de début** : permet de saisir la date et l'heure de début de l'événement.
   - **AM/PM** : permet de sélectionner **AM** ou **PM** au format 12 heures.
   - **Date de fin** et **Heure de fin** : permet de saisir la date et l'heure de fin de l'événement.
   - **AM/PM** : permet de sélectionner **AM** ou **PM** au format 12 heures.
   - **Emplacement** : (pour **Agenda**) permet de saisir les informations relatives à l'emplacement de l'événement.
   - **Alarme** : permet de programmer une alarme pour l'événement.
   - **avant** : permet d'indiquer de combien de temps l'alarme doit précéder l'événement.
   - **Choix sonnerie** : permet de sélectionner une sonnerie.
   - **Répéter** : (pour **Agenda**) indiquez si l'événement doit se répéter et, le cas échéant, à quelle fréquence.

- **jusqu'à** : (pour **Agenda**) si l'événement doit se répéter, indiquez une date de fin.

4. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer l'événement.

Ajout d'un anniversaire

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Créer** → **Anniversaire**.
3. Entrez les informations désirées ou modifiez les options suivantes :
   - **Occasion** : permet d'entrer les informations relatives à l'anniversaire.
   - **Date** : permet d'entrer la date.
   - **Alarme** : permet d'activer ou non l'alarme pour l'anniversaire.
   - **avant** : permet d'indiquer de combien de temps l'alarme doit précéder l'événement.
   - **Heure réveil** : permet d'entrer l'heure de l'alarme.
   - **AM/PM** : permet de sélectionner **AM** ou **PM** au format 12 heures.
   - **Choix sonnerie** : permet de sélectionner une sonnerie.
   - **Répéter tous les ans** : permet d'indiquer si vous souhaitez être averti de l'anniversaire tous les ans.
4. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer l'événement.

Ajout d'une tâche

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Créer** → **A faire**.
3. Entrez les informations désirées ou modifiez les options suivantes :
   - **A faire** : permet d'entrer les informations relatives à la tâche.
   - **Date de début** : permet d'entrer la date de début.
   - **Date d'échéance** : permet d'entrer la date de fin.
   - **Priorité** : sélectionnez le niveau de priorité.
4. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer l'événement.

Affichage d'un événement

Une fois les événements programmés, les icônes au bas du calendrier indiquent le type et le nombre d'événements pour une date spécifique.

- Événement planifié
- Anniversaire
- Tâche
- Divers

Accès à un événement

1. Sélectionnez une date dont vous souhaitez afficher les événements.
2. Sélectionnez un événement pour obtenir plus de détails.
3. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour accéder aux autres événements du même jour.

Options des événements

Lorsqu'un événement est affiché, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Modifier** : permet de modifier l'événement.
- **Créer** : permet d'ajouter un événement.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer l'événement par SMS, MMS, e-mail ou via une connexion Bluetooth.
- **Mode Affichage** : permet de modifier le mode d'affichage du calendrier.
- **Terminé**/**Annulé** : permet de modifier l'état de la tâche.
- **Supprimer** : permet de supprimer l'événement.
- **Imprimer via Bluetooth** : permet d'imprimer l'événement via une connexion Bluetooth.

Mode d'affichage d'un événement

Vous pouvez choisir le mode Affichage quotidien ou Affichage semaine. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Mode Affichage** → un mode d'affichage.

Affichage quotidien

Vous pouvez afficher les événements programmés pour la date sélectionnée. Sélectionnez un événement pour obtenir plus de détails.

Les icônes ci-dessous indiquent l'état de l'événement :

- Alarme réglée
- Événement récurrent
- Priorité (Rouge: haute, Bleu: normale, Gris: basse)
- Tâche effectuée

Affichage semaine

Vous pouvez afficher les événements programmés pour la semaine sélectionnée. Dans l'emploi du temps hebdomadaire, une case noircie indique la présence d'événements. Sélectionnez le jour désiré.

Dépannage

Support technique

Avant de contacter le service après-vente, effectuez les vérifications suivantes. Elles pourront vous faire gagner du temps et vous économiserez un appel inutile.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants peuvent s'afficher :

"Insérer carte SIM"

- Vérifiez que la carte SIM est correctement installée.

"Entrer mot de passe"

- La fonction de verrouillage du téléphone est activée. Vous devez saisir le mot de passe du téléphone pour pouvoir vous en servir.

"Entrer code PIN"

- Vous utilisez votre téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.
- La fonction de vérification du code PIN est activée. Vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone. Pour désactiver cette fonction, utilisez le menu **Vérification code PIN**.

"Entrer code PUK"

- Un code PIN incorrect a été saisi trois fois de suite et la carte SIM est à présent bloquée. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur de réseau.

Les messages "Aucun service", "Echec réseau" ou "Non effectué" s'affichent.

- La connexion au réseau a été perdue. Il est possible que vous vous trouviez dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et effectuez une nouvelle tentative d'appel.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez pas souscrit d'abonnement auprès de votre opérateur. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.

- Avez-vous appuyé sur [ ] ?
- Accédez-vous au réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant n'arrive pas à vous joindre.

- Votre téléphone est-il allumé (avez-vous appuyé sur la touche [ ] plus d'une seconde) ?
- Accédez-vous au réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Avez-vous désactivé le microphone ?
- Avez-vous placé le téléphone suffisamment près de votre bouche ? Le microphone se trouve sur la partie inférieure du téléphone.

Le téléphone commence à émettre des bips et le message "Batterie faible" clignote sur l'écran.

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Vous devez la recharger.

La qualité sonore de l'appel est médiocre.

- Vérifiez l'indicateur de puissance du signal ( ) sur l'écran. Le nombre de barres indiquent la puissance du signal (= maximum, = minimum).
- Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un bâtiment.

Aucun numéro n'est composé lorsque vous choisissez un contact du répertoire.

- Vérifiez que le numéro a été correctement enregistré en utilisant le menu **Liste des contacts**.
- Réenregistrez le numéro, si nécessaire.

La batterie ne se recharge pas correctement ou il arrive que le téléphone s'éteigne.

- Retirez la batterie et essuyez les contacts électriques du téléphone et de la batterie avec un chiffon doux et propre.

Si ces vérifications ne vous permettent pas de résoudre le problème rencontré, réunissez les informations suivantes :

- le modèle et le numéro de série de votre téléphone ;
- les détails de votre garantie ;
- une description précise du problème.

Contactez ensuite votre revendeur ou le service après-vente.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les réglementations européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et à recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives complètes et fixent les niveaux d'exposition aux radiofréquences pour l'ensemble de la population. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites incluent une marge de sécurité importante afin de garantir la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

L'exposition standard aux ondes émises par les téléphones mobiles est mesurée à l'aide d'une unité dénommée débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2,0 W/kg.*

La valeur DAS maximale autorisée pour ce modèle est de 0,648 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est largement inférieur à ce niveau maximum. En effet, le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance, mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison au réseau. En général, plus vous êtes près d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant qu'un téléphone ne soit commercialisé, sa conformité avec la directive européenne R&TTE doit être démontrée. Cette directive exige notamment que la santé et la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne soient garanties.

* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant dix grammes de tissus du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les limites DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Précautions lors de l'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.
- Utilisez la batterie uniquement sur votre téléphone.
- Si vous utilisez votre téléphone à proximité de la station de base du réseau, la puissance requise sera alors réduite. Les durées de conversation et de veille dépendent fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur.

- Les durées de chargement des batteries dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'usera petit à petit. Lorsque la durée de fonctionnement devient nettement plus courte que la normale, vous devez vous procurer une batterie neuve.
- Lorsque le téléphone reste inutilisé pendant une durée prolongée, une batterie pleine se décharge toute seule.
- Utilisez uniquement des batteries Samsung et rechargez votre batterie exclusivement avec des chargeurs Samsung. Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la source d'alimentation. Ne laissez pas la batterie branchée sur un chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge pourrait raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affecteront la capacité de charge de votre batterie : un refroidissement ou un réchauffement préalable sera alors vraisemblablement requis.
- Ne conservez pas la batterie dans un endroit chaud ou froid, vous risqueriez de réduire sa capacité et sa durée de vie. Essayez toujours de maintenir la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est complètement chargée.
  Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct avec les bornes + et – de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Jetez les batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours les batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone mobile vous permet de passer des communications vocales depuis quasiment n'importe où et à n'importe quel moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone mobile en voiture, veillez à respecter la réglementation en vigueur.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Comme pour tout appareil de transmission radio mobile, afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est recommandé d'utiliser le téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, il est possible que certains de ces équipements ne soient pas protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et le stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et les recommandations du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si tel est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, contactez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Éteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine

et ceux ayant pu être installés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Éteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre téléphone dans les zones présentant des risques d'explosions et respectez la signalétique et les instructions fournies. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations-service. Il est également recommandé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de stockage et de distribution), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont en principe clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Ces zones incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les usines de transfert ou de stockage de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane, par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Ce téléphone, comme tout autre téléphone cellulaire, utilise des signaux radio, des réseaux cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone cellulaire pour les appels d'urgence ou autres appels importants (service d'aide médicale d'urgence, par exemple).

Pour l'émission ou la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphones cellulaires ou lorsque certains services réseau et/ou fonctions téléphoniques sont utilisés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Pour passer un appel d'urgence :

1. Allumez votre téléphone.
2. Composez le numéro d'urgence local. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur [ ].

Si certaines fonctions sont activées (interdiction d'appel, etc.), désactivez-les avant de passer votre appel. Reportez-vous au mode d'emploi du téléphone et contactez votre opérateur.

Autres informations relatives à la sécurité

- La réparation ou l'installation du téléphone dans un véhicule doit être confiée uniquement à un technicien qualifié. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- N'entreposez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'un airbag, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dernier est très violent. Ne placez pas d'objets, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas correctement installé, le déclenchement de l'airbag pourraient occasionner des blessures graves sur le conducteur.

- Éteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphone en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non-respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services téléphoniques cellulaires, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un appareil de haute technologie qui doit être utilisé avec soin. Veuillez respectez les consignes ci-dessous pour satisfaire aux obligations liées à la garantie et profiter de votre téléphone pendant de nombreuses années.

- Conservez le téléphone, ses pièces et accessoires hors de portée des enfants et des animaux. Ils peuvent accidentellement endommager votre téléphone ou ingérer certaines petites pièces.
- Entreposez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corrodent les circuits électroniques.
- Ne touchez pas le téléphone avec les mains humides. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil retrouve une température normale, de la condensation susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Évitez de laisser tomber, de heurter et de secouer le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.

- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et empêcher son fonctionnement normal.
- Ne placez pas le téléphone dans ou sur des appareils de chauffage, tels qu'un four à micro-ondes, un poêle ou un radiateur. Il risque d'exploser en cas de surchauffe.
- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, la pastille située dans le compartiment de la batterie change de couleur. Ce cas annule toute clause de garantie de l'appareil.
- Évitez le contact direct des yeux avec les lumières ou le flash du téléphone (y compris les animaux). Cela peut provoquer des dommages oculaires.
- Utilisez uniquement l'antenne de rechange fournie ou, à défaut, une antenne agréée par Samsung. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rapportez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront alors à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Index

A

ABC, saisie de texte • 23
Affichage numérotation, régler • 40
Agenda • 90
Appareil photo
  photos • 50
  vidéos • 53
Appels
  d'urgence • 101
  émis • 31
  en absence • 31
  interdiction • 43
  internationaux • 26
  mise en attente • 28
  rappel • 26
  reçus • 31
  rejet • 27
  renvoi • 42
  réponse • 27
  signal • 44
  transfert • 30
Applications Java • 77
Aspect • 40

B

Bande, sélection • 45
Batterie
  chargement • 7
  indicateur de charge • 8
  précautions • 97
Bip durée d'appel • 41
Blocage
  carte SIM • 48
  clavier externe • 39
  menus • 48
  téléphone • 48
Bluetooth
  envoi, données • 47
  paramètres • 45
  réception, données • 47
Boîte d'envoi, messages • 61
Boîte de réception, messages
  e-mail • 63
  MMS/SMS • 59

C

Calculatrice • 84
Caractères, saisie • 23
Carte de visite • 36
Carte SIM
  blocage • 48
  insertion • 7
Chronomètre • 86
Clapet actif • 39
Code PIN2, modification • 49
Conférence • 30
Confidentialité • 48
Convertisseur • 85
Coût appel • 32
Création de messages
  e-mail • 58
  MMS • 57

D

Dépannage • 94
Dernier numéro, rappel • 26
Durée des appels • 31

E

Éclairage • 42
Écran
  icônes • 10
  langue • 38
  luminosité • 40
  paramètres • 39
  présentation • 10
  rétroéclairage, régler • 42
E-mails
  affichage • 63
  création/envoi • 58
  paramètres • 68
  suppression • 63
Enregistrement
  mémos vocaux • 80
  vidéos • 53
Enregistreur vocal
  enregistrement • 80
  lecture • 81
État de la mémoire
  fichiers téléchargés • 90
  gestion fichiers • 90
  mémoire partagée • 49
  messages • 72
  répertoire • 37

F

Fond d'écran • 39
Fuseaux horaires • 83

I

Icônes, description • 10
Image de fond d'écran • 39
Images, téléchargées • 87
Indicateur de batterie déchargée • 8
Informations relatives à la

santé et à la sécurité • 96
Interdiction, appels • 43
Internet • 56
Itinérance • 44

J

Jeux • 77
Journal d'appels
émis • 31
en absence • 31
reçus • 31

L

Langue, sélection • 38
Lecteur MP3 • 78

M

Marche/arrêt • 41
microphone • 29
téléphone • 8
Messages
configuration • 61
e-mail • 58, 63
envoyés • 62
information • 71
MMS • 57, 60
push • 61, 71
SMS • 56, 60
Messages reçus
e-mail • 63
MMS/SMS • 59
Minuteur • 85
Mise en attente, appel • 28
MMS
affichage • 59
création/envoi • 57
paramètres • 66
suppression • 60
Mode FDN (Fixed Dial Number) • 48
Mode silencieux
paramètres • 41
saisie • 13
Modèles, message • 64
Mot de passe
interdiction d'appel • 43
téléphone • 48
Musique, téléchargée • 89

N

Navigateur WAP • 72
accès • 56
favoris • 74
Noms
recherche • 32
saisie • 23
Numérotation abrégée • 35

P

Photos
affichage • 87
prise • 50
PIN, modifier • 48
Présentation du numéro • 44

R

Raccourci • 38
Radio FM • 81
Rappel
automatique • 39
manuel • 26
Réinitialisation du téléphone • 49
Renvoi, appels • 42
Répertoire
ajout • 34
gestion • 36
numérotation abrégée • 35
options • 33
recherche • 32
suppression • 33, 36
Réponse
appel • 27
deuxième appel • 28
Rétroéclairage, durée
clavier • 42
écran • 42
Réveil • 83

S

Sécurité
appels • 47
information • 96
précautions • 1
routière • 98
Sélection
bande • 45
réseau • 44
Serveur messagerie vocale • 44
Services réseau • 42
Signal d'appel • 44
SMS
affichage • 59
création/envoi • 56
paramètres • 65
suppression • 60
Son des messages • 41
Son du clavier

envoi/secret • 29
sélection • 41
volume • 41
Sonnerie
appels entrants • 40
messages • 41
Sonneries • 40
Sonneries, téléchargées • 89
Suppression
e-mail • 62, 63, 65
événements • 93
journal d'appels • 31
MMS • 60, 62, 65
répertoire • 33, 36
SMS • 60, 62, 65
Système de gestion numérique (DRM) • 86

T

T9, saisie de texte • 24
Téléphone
blocage • 48
écran • 10
entretien et réparation • 102
icônes • 10
inventaire • 6
marche/arrêt • 8
mode de passe • 48
réinitialisation • 49
Texte, saisie • 23
Tonalité de connexion • 41
Tonalités • 41
Tonalités DTMF, envoi • 29
Toutes touches • 39

V

Verrouillage du clavier • 39
Vidéos
enregistrement • 53
lecture • 88

Déclaration de conformité (R&TTE)

Pour l'appareil suivant :

GSM900/GSM1800/GSM1900 Avec Bluetooth
Téléphone cellulaire

(nom de produit)

SGH-E360E

(numéro de modèle)

Fabriqué par :

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung Buk, Korea, 730-350

(nom d'usine, adresse*)

sur lequel porte cette déclaration, s'avère conforme aux normes suivantes :

Sécurité	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Réseau	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Le téléphone SGH-E360 a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV**] de la directive 1999/5/EC, a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Numéro d'identification : 0168

CE 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electonics Euro QA Lab.

et disponible sur demande.

(Représentant agréé dans l'Union Européenne)

Samsung Electonics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005. 11. 23 **Yong-Sang Park/Directeur général**

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

*** Cette adresse n'est pas l'adresse du centre de service Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro du centre de service Samsung, reportez-vous à la carte de garantie ou contactez votre revendeur.**